

Amica

AMMB44E2GCI X-TYPE / TKI 44 AXX / EBC 841 600 E
AMMB44E2GCB X-TYPE / TKI 44 BXB / EBC 841 600 S
AMMB44E2GCW X-TYPE / TKI 44 CXW
EBC 841 610 E

GEACHTE DAMES EN HEREN,

Het apparaat van het merk Amica vormt een combinatie van bijzonder eenvoudige bediening en perfecte doeltreffendheid. Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid en functioneren.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt.

Hieronder vindt u de verklaring van de symbolen die voorkomen in deze gebruiksaanwijzing:



Belangrijke informatie voor de veiligheid van de gebruiker en de juiste exploitatie van het apparaat.



Aanwijzingen voor het gebruik van het apparaat.



Gevaren die voortkomen uit onjuist gebruik van het apparaat en handelingen die alleen mogen worden verricht door competente personen, bijvoorbeeld van de service van de producent.



Informatie over milieubescherming.



Verbod op het uitvoeren van bepaalde handelingen door de gebruiker.

INHOUDSOPGAVE

TECHNISCHE GEGEVENS	2
VOORZORGSMAATREGELEN	3
AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK	4
VERWIJDERING / SLOOP VERSLETEN APPARATUUR	8
INSTALLATIE VEILIGHEIDSCIRCUIT	9
SCHALEN	10
INSTELLING MAGNETRON	12
INSTALLATIE DRAAIPLATEAU	12
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT	13
BEDIENING	14
VERWIJDERING VAN DEFECTEN	22
REINIGING	22
GARANTIE, SERVICE	23
PRAKTISCHE RICHTLIJNEN	24
MONTAGE VAN HET APPARAAT IN EEN INBOUWMEUBEL	26

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	AMMB44E2GCI X-TYPE / TKI 44 AXX / EBC 841 600 E AMMB44E2GCB X-TYPE / TKI 44 BXB / EBC 841 600 S AMMB44E2GCW X-TYPE / TKI 44 CXW EBC 841 610 E
Voeding	230V~ / 50Hz
Operationele frequentie [MHz]	2450
Geluidsniveau [dB(A) re 1pW]	63
Stroomverbruik [W]	3350
Nominaal uitgangsvermogen magnetron [W]	900
Nominaal uitgangsvermogen grill [W]	1750
Inhoud van de magnetron [l]	44
Doorsnee draaiplateau[mm]	360
Externe afmetingen (Hoog x breed x diep) [mm]	455,5 x 595 x 568,5
Het apparaat is ontworpen voor inbouwmeubilair	√



Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.



De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing hebben een informatief karakter. De volledige uitrusting van het apparaat vindt u in het desbetreffende hoofdstuk.



OM BLOOTSTELLING AAN EVENTUELE OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN



Probeer de magnetron niet te starten met open deur, dit kan schadelijke blootstelling veroorzaken aan microgolffenergie. Het is belangrijk om de veiligheidsbegrenzungen niet uit schakelen en deze niet te bewerken.



Zet geen voorwerpen tussen het frontale oppervlak van de magnetron en de deur en voorkom dat vuil en etensresten zich ophopen op de afsluitstrippen.



Start de magnetron niet wanneer deze beschadigd is. Het is zeer belangrijk dat de deur van de magnetron goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan de:

1 deur (deuken, barsten)

2 scharnieren en vergrendeling (gebroken, gebarsten of los zittend)

3 afsluitstrippen van de deur en afdichtoppervlakken



Aanpassingen, onderhoudswerkzaamheden en alle reparaties van de magnetron dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van de producent. Dit betreft vooral werkzaamheden waarbij de bedekking wordt verwijderd die de gebruiker beschermt tegen microgolffstraling.



Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.



Zet de magnetron niet een kast*



WAARSCHUWING: Dit apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden tijdens het gebruik heet. Vermijd contact met hete onderdelen. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen op afstand te blijven van het apparaat, tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene;



Het apparaat dient niet gereinigd te worden met stoom



De oppervlakken van de kast kunnen tijdens het draaien van de magnetron warm worden;

*betreft apparaten die niet ontworpen zijn voor inbouwmeubilair

LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR GEBRUIK IN DE TOEKOMST



Voor het verminderen van het risico op brand, letsel of blootstelling aan de werking van overmatige microgolfenergie dienen de volgende fundamentele veiligheidsprincipes nageleefd worden.



Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het apparaat.



Scherp toezicht is onontbeerlijk om het gevaar voor brand in de magnetronruimte te verminderen.



Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met het doel dat beschreven is in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen corroderende chemicaliën in het apparaat. De magnetron is speciaal ontworpen om voedsel op te warmen of te koken. De magnetron is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.



WAARSCHUWING: Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de hoge temperatuur die geproduceerd wordt*;



WAARSCHUWING: Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet verwarmd worden in goed afgesloten bakken, deze kunnen ontploffen;



WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder, door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en personen zonder ervaring of kennis van het apparaat wanneer op hen gelet wordt of ze geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren kennen in verband met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen gedaan worden tenzij ze 8 jaar zijn of ouder en er toezicht wordt gehouden door een juiste persoon.





Gebruik alleen borden die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons;



Wanneer voedsel wordt verwarmd in plastic of papieren bakken, moet op het functioneren van de magnetron gelet worden in verband met de mogelijkheid dat de bakken in brand kunnen vliegen;

* Betreft apparaten met grill


- 

Wanneer u rook en/of vuur ziet, doe dan het apparaat uit of haal het uit het stopcontact en laat de deur dicht totdat de vlammen minder worden;
Het opwarmen van dranken in de magnetron kan kookvertraging veroorzaken, wees daarom voorzichtig wanneer u iets met de verpakking doet;
- 


Details over het reinigen van deurrubbers en aangrenzende delen zijn te vinden in het desbetreffende hoofdstuk.
- 


De magnetron dient systematisch te worden gereinigd en alle opgehoopte etensresten verwijderd te worden
- 


Wanneer de magnetron niet schoon wordt gehouden, kan dit leiden tot beschadiging van het oppervlak, wat negatieve invloed kan hebben op de duurzaamheid van het apparaat en gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
- 

Attentie! Indien de vaste voedingskabel beschadigd raakt, dient deze bij de producent of een gespecialiseerde reparateur vervangen te worden of door een bevoegde persoon om gevaar te voorkomen.
- 

Voor gebruik van de magnetron dient de verwarmers van de grill aangezet te worden (tijdens het aanstaan van de verwarmers kan er rook uit de ventilatieroosters van de magnetron komen)*:

 - zet de ventilatie van de ruimte aan of zet het raam open,
 - stel de magnetron voor 3 min. in op de grillstand en laat de verwarmers van de grill warm worden zonder voedsel te verwarmen.
- 

De magnetron dient op een horizontale oppervlakte te staan.
- 

Het draaiplateau en de meenemer dienen zich tijdens het koken in de magnetron te bevinden. Zet het op te warmen gerecht voorzichtig op het draaiplateau en ga er voorzichtig mee om eventueel letsel te voorkomen.
- 

Onjuist gebruik van een bruineerschalen kan door de hoge temperatuur het breken van het draaiplateau veroorzaken.
- 

Gebruik alleen kookzakken van de juiste grootte in magnetrons.

* Betreft apparaten met grill



De magnetron heeft een aantal ingebouwde veiligheidsschakelaars die beschermen tegen de uitstoot van straling wanneer de deur openstaat. Kom niet aan deze schakelaars.



Zet geen lege magnetron aan. Wanneer de magnetron zonder voedsel of met voedsel met weinig vocht wordt ingeschakeld, kan dit brand, verkoling, vonken en beschadiging van het oppervlak van de binnenruimte veroorzaken.



Bereid geen gerechten direct op het draaiplateau. Overmatige lokale verhitting van het draaiplateau kan het barsten ervan veroorzaken.



Geen flessen of voedsel voor baby's verwarmen in de magnetron. Ongelijk verwarmen kan plaatsvinden en letsel veroorzaken.



Gebruik geen verpakkingen met een smalle hals zoals siroopflessen.



Niet bakken in vet en in een diepe bak in de magnetron.



Maak geen conserven in de magnetron, omdat de hele inhoud van de pot niet altijd het kookpunt bereikt.



Gebruik de magnetron niet voor commerciële doeleinden. Dit apparaat is geschikt gebruik thuis of in objecten als*: personeelskeuken; in winkels, kantoren en andere werkplekken, gebruik door gasten van hotels, motels en andere accommodatie, in agrarische woongebouwen, accommodatieobjecten*;




Om kookvertraging van hete vloeistoffen en dranken en brandwonden te voorkomen, dient de vloeistof voordat deze in de verpakking wordt gedaan en halverwege de kooktijd geroerd worden. Laat het nog even in de magnetron staan en roer nogmaals voordat u de verpakking uit de magnetron haalt.




Vergeet niet dat het gerecht in de magnetron staat, om aanbranden door te lang koken te voorkomen.




Wanneer het apparaat in de gecombineerde modus wordt gebruikt, mogen kinderen de magnetron alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen vanwege de hoge temperatuur die gegenereerd wordt.*


 Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met lichamelijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring met of kennis van het apparaat, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder toezicht of overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het apparaat, door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.


 Laat gerechten niet te lang koken


 Gebruik de ruimte van de magnetron niet voor opslag. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de magnetron, zoals brood, koekjes, papieren artikelen, etc. Als de bliksem inslaat in een hoogspanningslijn, kan de magnetron zelf uit gaan.


 Verwijder ijzeren klemmen en metalen handvaten van papieren/plastic bakken voordat deze in de magnetron worden gezet.

 De magnetron moet worden geaard. Alleen aansluiten op een contact met goed werkende beschermende geleider. Zie "Installatie van veiligheidscircuit"

 Bepaalde producten zoals hele eieren (gekookt en/of rauw), water met olie of vet, afgesloten bakken en dichte glazen potten kunnen ontploffen en dienen daarom niet in de magnetron te worden verwarmd.

 De magnetron mag alleen aanstaan bij toezicht van volwassenen. Laat niet toe dat kinderen toegang hebben tot de besturingselementen of met het apparaat spelen.

 Start de magnetron niet wanneer deze een beschadigd aansluitblok of stekker heeft, wanneer deze niet goed functioneert of wanneer deze is beschadigd of is gevallen.












 Bedek de ventilatiegaten op de magnetron niet en blokkeer deze niet.

 Bewaar of gebruik de magnetron niet buiten.

 Gebruik de magnetron niet bij water, bij de gootsteen in de keuken, in een vochtige ruimte of bij een zwembad.

 Dompel het snoer of de stekker niet onder in water.

* Betreft apparaten met grill

-  Houd de snoeren op afstand van verwarmde oppervlakken.
-  Laat het snoer niet over de tafelrand of aanrecht hangen.
-  Het apparaat dient gebruikt te worden wanneer de sierlijst is gemonteerd*.
-  Het oppervlak van de binnenruimte is heet na gebruik van de magnetron.
-  Controleer de magnetron en het snoer regelmatig op beschadigingen. Start de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.
-  Indien het apparaat niet rein wordt gehouden, kan het oppervlak langzaam kapot gaan, waardoor de levensduur van het apparaat verkort. Dit kan ook leiden tot gevaarlijke situaties.
-  Het apparaat is niet geschikt om te worden bediend met een externe klok of een afzonderlijk op afstand bestuurd besturingssysteem.
-  Tijdens het gebruik kan het apparaat sterk verhit raken. Wees steeds voorzichtig en raak de verwarmingselementen in de combimagnetron niet aan.**
-  Het oppervlak van de inbouwkast kan verhit raken.*
-  De stekker van het apparaat moet goed bereikbaar zijn om het apparaat gemakkelijk te kunnen ontkoppelen.
-  Gebruik enkel de temperatuursonde die bij het apparaat is gevoegd.***

* betreft inbouwapparatuur



UITPAKKEN



Het apparaat is beveiligd tegen transportschade. Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.

Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Attentie! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.



UITGEBRUIKNAME



Na de gebruikperiode mag dit product niet verwijderd worden met het normale huishoudelijke afval, maar dient afgegeven te worden bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of verpakking.

De in het apparaat gebruikte materialen kunnen hergebruikt worden volgens hun bestemming. Dankzij hergebruik, gebruik van de materialen of andere vormen van gebruik van gebruikte apparaten draagt u bij aan de bescherming van ons milieu.

Informatie over een juist punt voor verwijdering van gebruikte apparaten kunt u krijgen bij uw gemeente.


INSTALLATIE VEILIGHEIDSCIRCUIT

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken - wanneer bepaalde binnenelementen worden aangeraakt kan dit ernstige verwondingen of overlijden veroorzaken. Demonteer het apparaat niet.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken. Onjuiste gebruik van aarding kan elektrische schokken veroorzaken. Doe de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat goed geïnstalleerd en geaard is

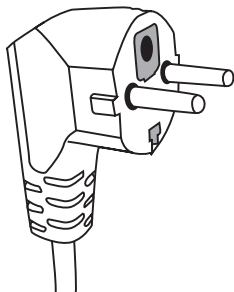

Het apparaat dient geaard te worden. Bij kortsluiting vermindert de aarding het gevaar op elektrische schokken door te voorzien in een afvoerdraad voor stroom. Dit apparaat is voorzien van een geaarde kabel met een passende stekker. De stekker dient in een correct geïnstalleerd en geaard contact te worden gedaan.

Wanneer u de aardingsinstructies niet volledig be-

grijpt of bij twijfel of het apparaat correct is geaard, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien of onderhoudstechnicus.

Als het gebruik van een verlengsnoer nodig is, gebruik dan slechts een drie-draads koord met stopcontact met een aardelektrode.

De producent is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het resultaat zijn van het aansluiten van de magnetron op een voedingsbron zonder veiligheidscircuit of niet goed werkend veiligheidscircuit.

Het apparaat is voorzien van een kort netsnoer om het gevaar voor verstrikking of uitschakelen door struikelen over een langer snoer te voorkomen.

Bij gebruik van een verlengsnoer:

- De aangegeven nominale elektrische gegevens van het verlengsnoer dienen minstens zo groot te zijn als de nominale elektrische gegevens van het apparaat.

- Het verlengsnoer dient 3-draads te zijn met aarding,

- Een lang snoer moet zo lopen dat dit niet over het aanrecht of tafelblad hangt waar er aan getrokken zou kunnen worden door kinderen of waaraan iemand onopzettelijk zou kunnen blijven hangen.

WAARSCHUWING



Gevaar voor letsel Goed afgesloten bakken kunnen ontploffen Gesloten bakken dienen geopend te worden en in plastic zakjes dienen gaten gemaakt te worden voor het verwarmen.

Materialen die in de magnetron gebruikt kunnen worden en welke in de magnetron vermeden dienen te worden.

Bepaalde niet-metalen schalen kunnen onveilig zijn wanneer ze gebruikt worden in de magnetron. Bij twijfel kunt u de schaal controleren volgens de volgende procedure:

Controle van de schaal:

- 1 Vul een magnetronveilige bak met 1 kopje koud water (250 ml), doe hetzelfde met de onderzochte schaal.
- 2 Laat dit 1 minuut koken op maximaal vermogen.
- 3 Raak de schaal voorzichtig aan. Als de schaal warm is, gebruik hem dan niet in de magnetron.
- 4 Overschrijd de kookduur van 1 minuut niet.

Materialen die niet in de magnetron gebruikt kunnen worden

Soort schaal	Opmerkingen
Aluminium schaal	Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Kartonnen doos met metalen handvat	Kan elektrische boog veroorzaken Doe het gerecht in een schaal die geschikt is voor gebruik in magnetrons.
Metaal of schalen met metalen rand	Metaal schermt het gerecht af van microgolvenenergie. Een metalen rand kan een elektrische boog veroorzaken.
Metalen afsluiting - gedraaid	Kunnen een elektrische boog en brand in de magnetron veroorzaken.
Plastic zakjes	Kunnen brand in de magnetron veroorzaken
Schuimplastic	Schuimplastic kan smelten of de vloeistof die zich hierin bevindt verontreinigen wanneer dit wordt blootgesteld aan hoge temperatuur.
Hout	Hout droogt uit wanneer het gebruikt wordt in de magnetron en kan barsten of breken.

Materialen die gebruikt kunnen worden in de magnetron

Soort schaal	Opmerkingen
Aluminiumfolie	Alleen afdekking. Kleine gladde stukjes kunnen gebruikt worden voor het afdekken van dunne stukjes vlees of gevogelte om overmatig koken te voorkomen. Er kan vonkoverslag plaatsvinden als de folie zich te dicht bij de wanden van de magnetron bevindt. De folie dient zich minimaal 2,5 cm van de wanden van de magnetron te bevinden.
Bruineringschaal	Volg de instructies van de producent. De bodem van de bruineringschaal dient zich minimaal 5 mm boven het draaiplateau te bevinden. Onjuist gebruik kan het barsten van het draaiplateau veroorzaken.
Schotels	Alleen geschikt voor de magnetron. Volg de instructies van de producent. Gebruik geen gebarsten of beschadigde schalen.
Glazen potten	Verwijder altijd de dop. Gebruik alleen om gerechten tot de juiste temperatuur op te warmen. De meeste glazen potten zijn niet bestand tegen de temperatuur en kunnen breken.

SCHALEN

Glazen schalen	Gebruik alleen hittebestendige schalen in de magnetron. Controleer dat er geen metalen lijsten zijn. Geen gebarsten of gekartelde bakjes gebruiken.
Kookzakjes in de magnetron	Volg de instructies van de producent. Niet afsluiten met metalen klemmen.
Papieren borden en bekens	Breng gaatjes om de damp te laten ontsnappen. Voor korte koken/opwarmen gebruiken. Laat de magnetron niet onbewaakt koken.
Keukenpapier	Gebruiken om de op te warmen gerechten te bedekken om het vet op te laten nemen. Alleen gebruiken voor kort verwarmen onder continu toezicht.
Vetvrij papier	Gebruiken als afdekking om spatten te voorkomen of als verpakking voor dampen.
Kunststof	Alleen geschikt voor de magnetron. Dienen een etiket te hebben met het opschrift "voor de magnetron". Sommige plastic bakjes worden zacht wanneer het voedsel dat erin zit warm wordt. Kookzakjes en afgesloten plastic zakjes dienen voorzien te worden van gaatjes of ventilatieopening volgens de instructies op de verpakking.
Plastic verpakkingen	Alleen geschikt voor de magnetron. Gebruik voor het afdekken van het gerecht tijdens het koken om het vochtig te houden. Voorkom dat plastic verpakkingen het voedsel aanraken.
Thermometers	Alleen geschikt voor de magnetron. (thermometers voor vlees en suiker).
Bakpapier	Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen en om de vochtigheid te behouden.

Materiaal van de schaal	Microgolven	Grill	Combi modus
Warmtebestendig glas	JA	JA	JA
Niet warmtebestendig glas	NEE	NEE	NEE
Warmtebestendige ceramiek	JA	NEE	NEE
Schalen van materiaal dat veilig is voor in de magnetron.	JA	NEE	NEE
Keukenpapier	JA	NEE	NEE
Metalen bak	NEE	JA	NEE
Metalen rek (bij de magnetron geleverd)*	NEE	JA	NEE
Aluminiumfolie en foliebakjes	NEE	JA	NEE

* Komt voor in bepaalde modellen

INSTELLING MAGNETRON


NL

Namen van magnetronelementen

Haal de magnetron en alle materialen uit de kartonnen doos en de ruimte van de magnetron. De magnetron wordt met de volgende uitrusting geleverd:

Draaiplateau	1
Meenemer	1
Gebruiksaanwijzing	1
Grillrek	1*


- 1) Bedieningspaneel
- 2) Verwarmingselement grill
- 3) Verlichting
- 4) Rails
- 5) Deurruit
- 6) Veiligheidsblokkadesysteem - schakelt de voeding van de combimagnetron uit, als de deur opengaat terwijl het apparaat werkt.
- 7) Draaipin
- 8) Grillstaander (laag)*
- 9) Grillstaander (hoog)*
- 10) Draaischijf
- 11) Glass tray

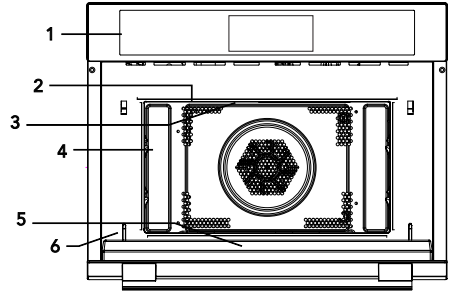


7



10

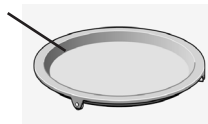

11




INSTALLATIE DRAAIPLATEAU

- 1 Druk of leg het draaiplateau nooit onderste boven.
- 2 Gebruik bij het koken altijd het draaiplateau en de meenemer.
- 3 Zet voor koken of verwarmen de gerechten op het draaiplateau.
- 4 Als het draaiplateau barst, dient u naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt te gaan.

Uitrustingselementen:

1. Grillrek
2. Draaiplateau
3. Draaipin

* 1



2



3**



* Komt voor in bepaalde modellen **Attentie:** Het rek dat bij de uitrusting van het apparaat hoort, mag uitsluitend gebruikt worden wanneer de magnetron op de "GRILL"-functie staat. Zet het rek op het draaiplateau.

** De meenemer komt in twee versies voor, afhankelijk van het model. Ze zijn onderling niet uitwisselbaar.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en -elementen.
- Controleer de magnetron op beschadigingen zoals deuken, verplaatsing of breuk van de deur.
- Verwijder alle beschermfolie van de kast.
- Installeer de magnetron niet wanneer deze beschadigd is.



Verwijder het lichtbruine mica-plaatje dat met schroeven vastzit aan de binnenkant ter bescherming van de magnetron niet.

Installatie

1. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
2. De magnetron mag alleen gebruikt worden als deze eerst wordt ingebouwd in een keukenmeubel*.
3. De wijze van montage van de magnetron wordt beschreven in de "Installatiefolder"*.
4. De magnetron dient geïnstalleerd worden in een kast van 60 cm breed en 85 cm van de keukenvloer*.

Verwijder de pootjes van de onderkant van de magnetron niet*.

Het blokkeren van de in- en uitlaatopeningen kan de magnetron beschadigen. Zet de magnetron zo ver mogelijk van radio's en televisies. Een draaiende magnetron kan de ontvangst van radio en tv verstoren.

2. Doe de stekker van de magnetron in een standaard stopcontact. Controleer eerst of de spanning en frequentie hetzelfde zijn als op het typeplaatje

WAARSCHUWING: Installeer de magnetron niet boven een kookplaat of een ander apparaat dat warmte produceert. Bij dergelijke installatie kan beschadiging optreden en verliest men de garantie.


De beschikbare oppervlakken kunnen heet worden tijdens het functioneren.




* Dit betreft apparaten om in te bouwen


Instelling van de klok

Nadat de combimagnetron op de voeding is aangesloten, verschijnt knipperend "00:00" en weerklinkt eenmaal een geluidssignaal.

- 1) Druk op de knop + of - om het correcte uur in te stellen (tussen 00:00 en 23:59.)
- 2) Druk op  nadat het correcte uur is ingesteld. De klok is nu ingesteld.


Attentie:

1) Om het uur te wijzigen, drukt u op de knop  en houdt u hem gedurende 3 seconden ingedrukt. Het huidige uur verdwijnt en de urcijfers knipperen op de display.


Om het nieuwe uur in te stellen, drukt u op de knop + of - en drukt u op de knop  om de instelling te bevestigen.

2) Druk tijdens het instellen van de klok op de knop + of - en houd die ingedrukt om het uur met 10 min. tegelijk te wijzigen. Door kort op de knop te drukken wijzigt het uur met 1 min.


Koken met microgolven

1) Druk op de knop  om de functie koken met microgolven op te starten. "01:00" knippert op de display en het icoontje met microgolven verschijnt. Als er gedurende 10 seconden geen operaties worden uitgevoerd, wordt het ingestelde vermogen automatisch bevestigd.

2) Om het vermogen van de microgolven in te stellen (van 100W tot 900W), drukt u op de knop , en daarna op + of - om het vermogen in te stellen.

3) Om de kooktijd in te stellen, drukt u op de knop , en daarna stelt u de kooktijd in met de knoppen + of -.

De maximale kooktijd hangt af van het ingestelde vermogen. Als het vermogen is ingesteld op 900W, dan bedraagt de maximale kooktijd 30 minuten, en bij andere vermogens 90 minuten.

4) Druk op de knop  om te beginnen koken.

Tabel met vermogens van de microgolven:

Vermogen van de microgolven	100%	80%	50%	30%	10%
Display	900W	700W	450W	300W	100W

In de onderstaande tabel zijn de te kiezen vermogens weergegeven en de gerechten die u bij dit vermogensniveau kunt bereiden.

BEDIENING

NL








Vermogen	Gerecht
900 W	<ul style="list-style-type: none">- Water koken, opwarmen- Kip, vis, groenten koken
700 W	<ul style="list-style-type: none">- Opwarmen- Paddenstoelen, schaaldieren koken- Gerechten met eieren en kaas koken
450 W	<ul style="list-style-type: none">- Rijst, soep koken
300 W	<ul style="list-style-type: none">- Ontdooien- Chocolade en boter smelten
100 W	<ul style="list-style-type: none">- Delicate/gevoelige gerechten ontdooien- Voedsel met onregelmatige vormen ontdooien- IJs zacht maken- Deegrijzen

BEDIENING








NL

Functie		Werkstand		
	Microgolven		Microgolven	Microgolven Functie microgolven om groenten, aardappelen, rijst, vis en vlees te koken en op te warmen.
	Opwarmen		Gedwongen lucht-circulatie	Heteluchttoevoer Met de heteluchttoevoer kunnen gerechten op dezelfde manier worden bereid als in een traditionele oven. De functie microgolven wordt niet opgestart. We raden aan om de combimagnetron voor te verwarmen vooraleer u het gerecht in de combimagnetron steekt.
			Grill met ventilator	Grill met ventilator Deze functie dient om gerechten gelijkmatig te bakken en ze tegelijk een bruin korstje te geven.
			Verwarmingselement onderaan met gedwongen lucht-circulatie	De functie verwarmingselement onderaan met gedwongen lucht-circulatie is handig om gerechten zoals pizza, vochtige cake, cake met vruchten of biscuit te bakken.
			Grill	Grill De grill is bijzonder handig om dunne stukken vlees en vis te bereiden.
	Functie combi		Gedwongen lucht-circulatie	Magnetron + Hetelucht Deze functie dient om snel gerechten te bakken.
			Grill met ventilator	De functie microgolven + grill met ventilator is handig om kleine stukken vlees, vis of groenten te bereiden en ze een gelijkmatig bruin korstje te geven.
			Verwarmingselement onderaan met gedwongen lucht-circulatie	De functie microgolven + verwarmingselement onderaan + gedwongen lucht-circulatie is handig om gerechten te bereiden, die snel moeten worden klaargemaakt en sterk worden verhit.
			Grill	Microgolven + grill Deze functie dient om snel gerechten te koken en ze tegelijk een bruin korstje te geven (ook ovenschotels). De microgolven en grill werken tegelijkertijd. De microgolven koken het gerecht, en de grill bakt het bruin.
AUTO	Automatische programma's		P01 - P13	De automatische kookprogramma's (13 vaste programma's) kunnen worden gebruikt om vele verschillende soorten vlees te bereiden. Het soort gerecht en het gewicht moeten worden gekozen.
			d01 - d03	Ontdooien volgens gewicht (3 vaste programma's). Het gewicht van het te ontdooien gerecht moet worden opgegeven.








Koken met de grillfunctie

- 1) Druk op  om de opwarmingsfunctie te activeren. Het symbool  verschijnt op de display.
- 2) Druk op , + of - om de grillfunctie te kiezen. Het standaardvermogen bij de grillfunctie is ingesteld op niveau 3. Als u de grillfunctie hebt gekozen, verschijnt het symbool  op de display.
- 3) Druk op  om het gewenste grillvermogen te kunnen instellen.
- 4) Druk op + of - om het gewenste grillvermogen van 1 tot 3 in te stellen.
- 5) Druk op  om de gewenste kooktijd te kunnen instellen. De standaardkooktijd bedraagt 10 minuten. Druk op + of - om de gewenste kooktijd tussen 10 min. en 90 min. in te stellen.
- 6) Druk op  om het kookproces te starten.








Koken met de functie gedwongen luchtcirculatie

- 1) Druk op  om de functie gedwongen luchtcirculatie te activeren. Het symbool  verschijnt op de display.
- 2) Druk op , + of - om de functie gedwongen luchtcirculatie te kiezen. De standaardtemperatuur bedraagt 180°C. Nadat u de functie gedwongen luchtcirculatie hebt gekozen, verschijnt het symbool  op de display.
- 3) Druk op  om de gewenste temperatuur te kunnen instellen.
- 4) Druk op + of - om de gewenste temperatuur tussen 50°C en 230°C in te stellen.
- 5) Druk op  om de gewenste kooktijd te kunnen instellen. De standaardkooktijd bedraagt 10 minuten. Druk op + of - om de gewenste tijd tussen 10 min. - 5 uur te kiezen.
- 6) Druk op  om het kookproces te starten.


Koken met de functie grill met ventilator

- 1) Druk op  om de opwarmingsfunctie te activeren. Het symbool  verschijnt op de display.
- 2) Druk op , + of - om de functie grill met ventilator te kiezen. De standaardtemperatuur bedraagt 180°C. Nadat u de functie grill met ventilator hebt gekozen, verschijnt het symbool  op de display.
- 3) Druk op  om de gewenste temperatuur te kunnen instellen.
- 4) Druk op + of - om de gewenste temperatuur tussen 100°C en 230°C in te stellen.
- 5) Druk op  om de gewenste kooktijd te kunnen instellen. De standaardkooktijd bedraagt 10 minuten. Druk op + of - om de gewenste tijd tussen 10 min. - 5 uur te kiezen.
- 6) Druk op  om het kookproces te starten.










Koken met de functie verwarmingselement onderaan met gedwongen luchtcirculatie

- 1) Druk op  om de opwarmingsfunctie te activeren. Het symbool  verschijnt op de display.
- 2) Druk op , + of — om de functie verwarmingselement onderaan met gedwongen luchtcirculatie te kiezen. De standaardtemperatuur bedraagt 180°C. Nadat u de functie verwarmingselement onderaan met gedwongen luchtcirculatie hebt gekozen, verschijnt het symbool  op de display.
- 3) Druk op  om de gewenste temperatuur te kunnen instellen.
- 4) Druk op + of — om de gewenste temperatuur tussen 100°C en 230°C in te stellen.
- 5) Druk op  om de gewenste kooktijd te kunnen instellen. De standaardkooktijd bedraagt 10 minuten. Druk op + of — om de gewenste tijd tussen 10 min. - 5 uur te kiezen.
- 6) Druk op  om het kookproces te starten.










Koken met de functie combi (microgolven + grill)

- 1) Druk op  om de functie combi (microgolven + grill) te activeren. De symbolen  en  verschijnen op de display.
- 2) Druk op , + of — om de functie combi (microgolven + grill) te kiezen. Het standaardvermogen bij de grillfunctie is ingesteld op niveau 3. Als u de grillfunctie hebt gekozen, verschijnt het symbool  op de display.
- 3) Druk op  om het gewenste grillvermogen te kunnen instellen.
- 4) Druk op + of — om het gewenste grillvermogen van 1 tot 3 in te stellen.
- 5) Om het vermogen van de microgolven in te stellen (van 100W tot 700W), drukt u op de knop , en daarna op + of — om het vermogen in te stellen. Het standaardvermogen bedraagt 300W.
- 6) Druk op  om de gewenste kooktijd te kunnen instellen. De standaardkooktijd bedraagt 10 minuten. Druk op + of — om de gewenste kooktijd tussen 10 min. en 90 min. in te stellen.
- 7) Druk op  om het kookproces te starten.










Koken met de functie combi (microgolven + gedwongen luchtcirculatie)

- 1) Druk op  om de functie combi te activeren (microgolven + gedwongen luchtcirculatie). De symbolen  en  verschijnen op de display.
- 2) Druk op de knop , + of — om de functie combi (microgolven + gedwongen luchtcirculatie) te kiezen. Het standaardvermogen bij de grillfunctie is ingesteld op niveau 3. Als u de grillfunctie hebt gekozen, verschijnt het symbool  op de display.
- 3) Druk op de knop , en daarna op + of — om de gewenste temperatuur in te stellen (van 50°C tot 230°C).
- 4) Om het vermogen van de microgolven in te stellen (van 100W tot 700W), drukt u op de knop , en daarna op + of — om het vermogen in te stellen. Het standaardvermogen bedraagt 300W.
- 5) Druk op  om de gewenste kooktijd te kunnen instellen. De standaardkooktijd bedraagt 10 minuten. Druk op + of — om de gewenste kooktijd tussen 10 min. en 90 min. in te stellen.
- 6) Druk op  om het kookproces te starten.




Koken met de functie combi (microgolven + grill met ventilator)

- 1) Druk op  om de functie opwarmen te activeren. De symbolen  en  verschijnen op de display.
- 2) Druk op , $+$ of $-$ om de functie grill met ventilator te kiezen. De standaardtemperatuur bedraagt 180°C. Nadat u de functie grill met ventilator hebt gekozen, verschijnt het symbool  op de display.
- 3) Druk op  om de gewenste temperatuur te kunnen instellen.
- 4) Druk op $+$ of $-$ om de gewenste temperatuur tussen 100°C en 230°C in te stellen.
- 5) Om het vermogen van de microgolven in te stellen (van 100W tot 700W), drukt u op de knop , en daarna op $+$ of $-$ om het vermogen in te stellen. Het standaardvermogen bedraagt 300W.
- 6) Druk op  om de gewenste kooktijd te kunnen instellen. De standaardkooktijd bedraagt 10 minuten. Druk op $+$ of $-$ om de gewenste kooktijd tussen 10 min. en 90 min. in te stellen.
- 7) Druk op  om het kookproces te starten.




Koken met de functie combi (microgolven + verwarmingselement onderaan + gedwongen luchtcirculatie)

- 1) Druk op  om de functie combi (microgolven + verwarmingselement onderaan + gedwongen luchtcirculatie) te activeren. De symbolen  en  verschijnen op de display.
- 2) Druk op , $+$ of $-$ om de functie combi (microgolven + verwarmingselement onderaan + gedwongen luchtcirculatie) te kiezen. De standaardtemperatuur bedraagt 180°C. Als u de functie heteluchtcirculatie hebt gekozen, verschijnt het symbool  op de display.
- 3) Druk op de knop , en daarna op $+$ of $-$ om de gewenste temperatuur in te stellen (van 100°C tot 230°C).
- 4) Om het vermogen van de microgolven in te stellen (van 100W tot 700W), drukt u op de knop , en daarna op $+$ of $-$ om het vermogen in te stellen. Het standaardvermogen bedraagt 300W.
- 5) Druk op  om de gewenste kooktijd te kunnen instellen. De standaardkooktijd bedraagt 10 minuten. Druk op $+$ of $-$ om de gewenste kooktijd tussen 10 min. en 90 min. in te stellen.
- 6) Druk op  om het kookproces te starten.

Ontdooien volgens gewicht









- 1) Druk op  om de functie ontdooien volgens gewicht te activeren.
- 2) Druk op $+$ of $-$ om de functie D01 of D02 te kiezen.
- 3) Druk op .
- 4) Druk op $+$ of $-$ om het gewicht van het gerecht 200g - 1000g (D01) of 100g - 500g (D02) te kiezen.
- 5) Druk op  om het ontdooiproces te starten.

Ontdooien volgens tijd

- 1) Druk op  om de functie ontdooien volgens tijd te activeren.
- 2) Druk op $+$ of $-$ om de functie D03 te kiezen.
- 3) Druk op .
- 4) Druk op $+$ of $-$ om de ontdooitijd te kiezen (de maximale tijd bedraagt 90 minuten).
- 5) Druk op  om het ontdooiproces te starten.

Koken met vaste programma's

Het apparaat is uitgerust met 13 vaste programma's. Nadat u het gewenste programma hebt gekozen, hoeft u alleen maar het gewicht van het gerecht in te voeren. Het vermogen en de temperatuur worden automatisch ingesteld.

- 1) Druk op  om de functie auto te activeren.
- 2) Druk op ,  of  om het gewenste vaste programma te kiezen uit P01-P13.
- 3) Druk op .
- 4) Druk op  of  om het gewicht van het gerecht [g] te kiezen.
- 5) Druk op  om het kookproces te starten.

Tabel met vaste programma's:

Programma	Categorie	Gerecht
P01**	Groenten	Verse groenten
P02**	Bijgerechten	Aardappelen - geschild/gekookt
P03*	Bijgerechten	Aardappelen - gebakken Draai na het geluidssignaal het gerecht om. De volgende fase van het gemengd koken start vanzelf.
P04	Gevogelte / vis	Porties kip / porties vis Draai na het geluidssignaal het gerecht om. De volgende fase van het gemengd koken start vanzelf.
P05*	Gebak	Deeg
P06*	Gebak	Appeltaart
P07*	Gebak	Quiche
P08**	Opwarmen	Drank/soep
P09**	Opwarmen	Maaltijd op een bord
P10**	Opwarmen	Saus/goulash/gerecht
P11*	Diepvriesproducten	Diepvriespizza
P12*	Diepvriesproducten	Diepvriesfrietten
P13*	Diepvriesproducten	Diepvrieslasagne



- De programma's met het symbool * hebben een opwarmfase. Tijdens het opwarmen wordt de kooktijd stopgezet en verschijnt het opwarmsymbool. Na het opwarmen weerklinkt een alarm en knippert het opwarmsymbool.
- De programma's met het symbool ** gebruiken enkel de functie microgolven.



Warmhoudfunctie

De functie opwarmen kan worden opgestart nadat de functie: gedwongen luchtcirculatie, heteluchtcirculatie, combi (microgolven + gedwongen luchtcirculatie) of combi (microgolven + heteluchtcirculatie) zijn gekozen.

- 1) Druk op . Het symbool  verschijnt op de display.
 - 2) Druk op de knop  om het opwarmen te starten. Als de juiste temperatuur is bereikt, weerklinkt driemaal het geluidssignaal "biep". Het opwarmen kan worden onderbroken door de deur te openen of op de knop  te drukken.
- Attentie: De functie opwarmen werkt enkel als er voordien een van bovenvermelde functies is gekozen. Tijdens het opwarmen is de functie microgolven uitgeschakeld.

Kinderslot

Startblokkade aanschakelen: Druk in de stand-bystand op  en houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt. Het apparaat geeft een lang geluidssignaal, dat aangeeft dat de startblokkade is aangeschakeld. Het symbool  verschijnt op de display.

Deblokkeren: Als de startblokkade actief is, drukt u op  en houdt u de knop gedurende 3 seconden ingedrukt. Het apparaat geeft een lang geluidssignaal, dat aangeeft dat de startblokkade is uitgeschakeld. Het symbool verdwijnt  van de display.

VERWIJDERING VAN DEFECTEN

Magnetron verstoort het beeld van de televisie	De radio- en televisieontvangst kan verstoord worden wanneer de magnetron aanstaat. Dit kan ook gebeuren bij kleine elektrische apparatuur zoals mixers, stofzuigers en elektrische ventilatoren. Dat is een normaal verschijnsel.
De magnetron is slecht verlicht	Bij bereiding op een laag vermogen kan het licht van de magnetron zwakker worden. Dat is normaal.
Er verzamelt zich damp op de deur, er komt hete lucht uit de ventilatieopeningen	Tijdens het koken van gerechten kan er damp ontstaan. Het merendeel ontsnapt via de ventilatieopeningen. Een deel ervan kan zich verzamelen op een koele plek, zoals de deur van de magnetron. Dat is normaal.

Defect	Mogelijke oorzaak	Verwijdering
Magnetron kan niet gestart worden.	Aansluitsnoer zit niet goed in het stopcontact	Haal de stekker eruit en doe deze na 10 seconden opnieuw in het contact.
	Doorgebrande zekering, of de veiligheidsschakelaar heeft gewerkt.	Vervang de zekering of die de zekering aan (reparatie alleen door Service van Amica)
	Probleem met het contact	Controleer het contact met behulp van andere elektrische apparaten.
De magnetron verwarmt niet.	De deur zit niet goed dicht.	Doe de deur goed dicht.
Het glazen draaitableau maakt lawaai wanneer de magnetron aanstaat.	Vuile draairing en onderkant van de magnetron.	Zie "Onderhoud van de magnetron"

REINIGING

Zorg er voor het reinigen voor dat de magnetron niet aangesloten is op de voedingsbron.

- a) Reinig de binnenkant van de magnetron na gebruik met een vochtige doek.
- b) Reinig de accessoires normaal in water met zeep.
- c) Reinig het deurkozijn, pakking en aangrenzende elementen wanneer deze vuil zijn met een vochtige doek. Bij het reinigen van het oppervlak van de deur en magnetron alleen milde, niet-schurende zeep of reinigingsmiddelen gebruiken op een spons of zachte doek.

Gebruik voor het reinigen van de glazen deur geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metaalsponzen omdat dit krassen en beschadiging van de ruit kan veroorzaken.

Om de binnenruimte te reinigen: doen een halve citroen in een schaalje, voeg 300 ml water toe en zet de magnetronfunctie op 100% gedurende 10 minuten.

Haal de magnetron na het reinigen uit het stopcontact en neem de binnenkant af met een zachte droge doek.

Garantie


De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs.

De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Verklaring van de producent

Hierbij verklaart de producent, dat het product aan de eisen van de onderstaande Europese richtlijnen voldoet:

- **Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EC**
- **Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EC**
- **Richtlijn 2009/125/EC**
- **Richtlijn RoHS 2011/65/EC**

en over de certificering  en de conformiteitsverklaring voor organen die toezicht op de markt houden beschikt.

Tabellen en Tips – bakken/hete lucht

Type	Container	Niveau	Temperatuur	Tijd (min.)
Notengebak	Taartvorm	Draaiplateau	170/180	30/35
Fruittaart	Taartvorm Ø 28 cm	Draaischijf, klein rond rooster	150/160	35/45
Cake	Taartvorm	Draaiplateau	170/190	30/45
Rond gebak, bv. pizza met aardappelen	Glazen schaal	Draaischijf, klein rond rooster	160/180	50/70
Biscuittaart	Taartvorm Ø 26 cm	Draaischijf, klein rond rooster	160/170	40/45
Opgerolde koek met gelei	Glazen schaal	1	110	35/45
Kriekentaart	Glazen schaal	1	170/180	35/45

Tips over ovenschalen

Het vaakst worden zwarte metalen bakvormen gebruikt. Als u echter microgolven wilt gebruiken om te bakken, gebruik dan glazen, keramische of plastic ovenschalen. Ze moeten bestand zijn tegen een temperatuur tot 250°C. Indien u dit soort schotels gebruikt, zal uw cake niet zo mooi bruin worden.

Tips voor gebak

Voor verschillende soorten gebak zijn verschillende temperaturen en baktijden nodig. Probeer eerst de laagste instelling en verhoog daarna indien nodig de temperatuur. De laagste temperatuur zorgt voor gelijkmatig bakken. Zet de bakvorm altijd in het midden van de draaischijf.

Suggesties voor het bakken

Hoë controleert u of het gebak goed gebakken is.

Steek 10 minuten voor het einde van de baktijd een tandenstoker in het hoogste deel van het gebak. Als het gebak niet aan de tandenstoker kleeft, betekent dit dat het klaar is.

Als het gebak te donker is:

Kies de volgende keer een lagere temperatuur en laat het gebak langer bakken.

Als het gebak te droog is:

Maak na het bakken met een tandenstoker enkele kleine openingen in het deeg. Bestrooi het gebak daarna met fruit of besprenkel het met likeur. Verhoog de volgende keer de temperatuur met 10° en verminder de baktijd.

Als het gebak bij het omdraaien niet uit de bakvorm komt:

Laat het gebak na het bakken 5 tot 10 minuten staan, dan zou het gemakkelijker uit de vorm moeten komen. Als het gebak nog steeds niet uit de vorm komt, kunt u met een mes langs de randen schuiven. Smeer de bakvorm de volgende keer in met meer vet.

Tips om energie te besparen

Als u meer dan een gebak per keer bakt, raden we aan om het ene gebak na het andere te bakken, terwijl de oven nog heet is. Hierdoor vermindert de baktijd van de volgende gebakken.

We raden aan om donkere vuurvaste ovenschalen te gebruiken, die zwart geveerd of gelakt zijn, omdat ze beter warmte absorberen.

In geval van lange baktijden kunt u de combimagnetron 10 minuten voor het einde uitschakelen en de restwarmte benutten tot het einde van de baktijd.

Welk soort vuurvaste ovenschalen moet u gebruiken?

Functie microgolven

Vergeet niet dat bij de functie microgolven de golven weerkaatsen tegen metalen oppervlakken. Glas, porselein, klei, plastic en papier laten microgolven door.

Daarom mogen er in magnetrons geen metalen potten, schalen of schotels met metalen elementen of decoraties worden gebruikt. Schalen uit glas en klei met metalen decoraties of inhoud (bv. loodglas) mogen niet in magnetrons worden gebruikt.

Ideale materialen voor magnetrons zijn glas, porselein, klei of vuurvast plastic. Dun en delicaat glas of porselein mag slechts kort worden verwarmd. (bv. opwarmen).

Heet eten geeft warmte af aan de schotels, die op hun beurt heel heel kunnen worden. Wees daarom zeer voorzichtig en gebruik ovenhandschoenen!

Hoe kunt u de vuurvaste ovenschalen die u wilt gebruiken, testen

Plaats de schaal die u wilt gebruiken, voor 20 minuten op het maximale vermogen in de magnetron. Als de schaal daarna koel of licht opgewarmd is, dan is ze geschikt voor gebruik in de magnetron. Als de schaal opwarmt of kortsluiting veroorzaakt, betekent dit dat ze niet geschikt is voor de magnetron.

Functie Grill en Hete Lucht

Bij de functie grill moeten de vuurvaste ovenschalen bestand zijn tegen een temperatuur van ten minste 300°C.

Plastic schalen zijn niet geschikt voor de functie grill.

Microgolven + functie grill

Bij de functie microgolven + grill moeten de schalen aangepast zijn aan beide functies: microgolven en grill.

Aluminium schotels en aluminiumfolie

Kant-en-klare gerechten in aluminium schotels of aluminiumfolie mogen enkel in de magnetron worden geplaatst als de volgende regels worden nageleefd:

- Vergeet de aanbevelingen van de producenten niet, die op elke verpakking zijn vermeld.
- Aluminium potjes mogen niet hoger dan 3 cm zijn en mogen niet in contact komen met de wanden van de oven (de minimale afstand bedraagt 3 cm). Elke aluminium sluiting moet worden verwijderd.
- Plaats de aluminium schotel rechtstreeks op de draaischijf. Als u een ijzeren staander gebruikt, zet de schotel dan op een porseleinen bord. Plaats de aluminium verpakking nooit rechtstreeks op de ijzeren staander!
- De kooktijd is langer omdat de microgolven enkel van boven door het voedsel gaan. Als u twijfels hebt, gebruikt u beter schalen die geschikt zijn voor magnetrons.
- Aluminiumfolie kan worden gebruikt om microgolven te weerkaatsen tijdens het ontdooiproces. Delicaat voedsel zoals gevogelte of gehakt kunnen tegen overmatige verhitting worden beschermd door de randen af te dekken.
- Belangrijk: de aluminiumfolie mag niet in aanraking komen met de wanden van de oven, want dit kan kortsluiting veroorzaken.

Deksels

We raden aan om glazen of plastic deksels te gebruiken of folie, omdat:

1. dit overmatige verdamping kan voorkomen (vooral bij een lang kookproces);
2. de kooktijden korter zijn;
3. het voedsel niet uitdroogt;
4. het aroma beter bewaard blijft.


Het deksel moet openingen hebben om te voorkomen dat er druk ontstaat. Plastic zakjes moeten open zijn. Flessen voor baby's of potjes met babyvoeding en gelijkaardige verpakkingen mogen enkel zonder deksel/draaidop worden verwarmd, anders zouden ze kunnen ontploffen.

MONTAGE VAN HET APPARAAT IN EEN INBOUWMEUBEL

- 1) Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- 2) Deze combimagnetron is enkel bestemd om in een inbouwmeubel te worden ingebouwd. De combimagnetron is niet geschikt om te worden gebruikt als vrijstaand apparaat op een keukenblad of binnenin een kast.
- 3) Het inbouwmeubel mag geen achterwand hebben. Aan de achterkant van het apparaat moet er een open kanaal voor luchttoevoer zijn.
- 4) De achterwand van de sokkel / het montageplankje moet ten minste 100 mm van de muur, van de ruimte worden gemonteerd (achter het apparaat moet er een gleuf zijn)
- 5) De montagekast moet aan de voorkant een ventilatieopening hebben van minimum 250cm².

Opmerkingen:

- De ventilatieopeningen en het luchttoevoerkanaal mogen niet afgedekt zijn.
- Het apparaat zal pas correct werken als het correct in het inbouwmeubel gemonteerd is.
- Het inbouwmeubel moet zijn uitgevoerd uit materialen die tegen hoge temperaturen (tot 90°C) bestand zijn.
- Het apparaat is uitgerust met een stekker en mag enkel worden aangesloten op een correct geïnstalleerd stopcontact met aarding. De stekker moet goed bereikbaar zijn als het apparaat correct gemonteerd is.
- De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje vermeld is.
- Er mogen geen adapters, verdeelstekkers of verlengsnoeren worden gebruikt. Overbelasting kan brand veroorzaken.

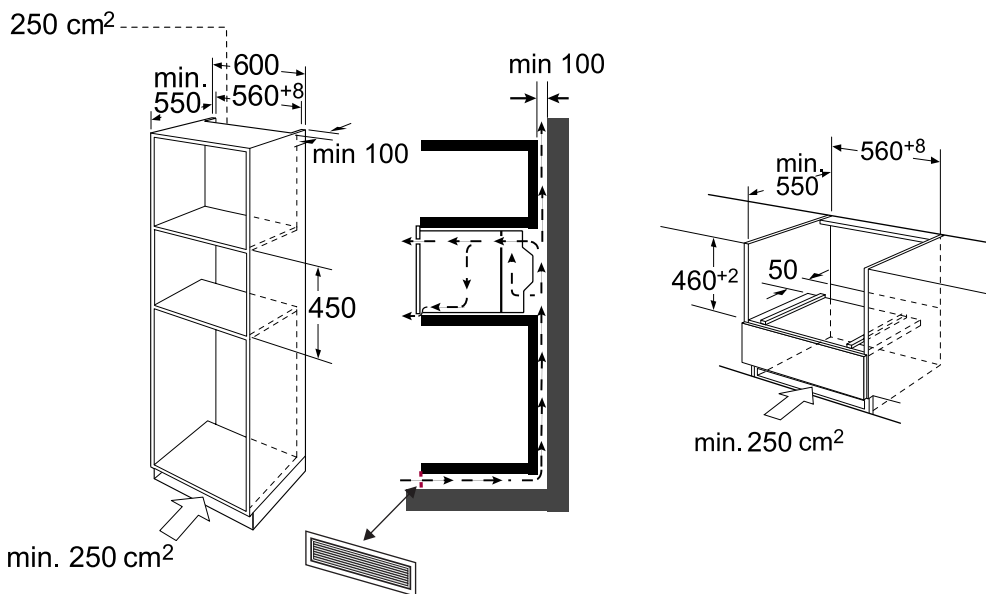

MONTAGE VAN HET APPARAAT IN EEN INBOUWMEUBEL

Plaats het apparaat voorzichtig in de inbouw nis en zorg ervoor dat het apparaat zich in het midden bevindt ten opzichte van de zijwanden van het meubel.

Open de deur van het apparaat en bevestig het met de bouten die samen met het apparaat geleverd zijn.

Let erop dat de voedingskabel niet door de elementen van het inbouwmeubel ingedrukt is.

