

Amica

AMMB44E2GCI X-TYPE / TKI 44 AXX / EBC 841 600 E
AMMB44E2GCB X-TYPE / TKI 44 BXB / EBC 841 600 S
AMMB44E2GCW X-TYPE / TKI 44 CXW
EBC 841 610 E

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Spotrebič značky Amica je spojením výnimočnej jednoduchosti obsluhy a dokonalej efektivity. Každý spotrebič bol pred opustením továrne dôkladne skontrolovaný z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti.

Prosíme Vás o pozorné prečítaní návodu na obsluhu pred uvedením spotrebiča do prevádzky.

Dole je uvedené vysvetlenie týkajúci sa symbolov, ktoré sa vyskytujú v tomto návode:



Dôležitá informácia týkajúca sa bezpečnosti užívateľa zariadenia a jeho správnej exploatácie.



Pokyny spojené s používaním zariadenia.



Ohrozenie vyplývajúce z nevhodného zaobchádzania so zariadením a činnosti, ktoré môže vykonať len kvalifikovaná osoba, napríklad zo servisu výrobcu.



Informácia týkajúca sa ochrany životného prostredia.



Zákaz vykonávanie určitých činností užívateľom.

OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE	2
BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA	4
ODSTRÁŇOVANIE / ŠROTOVANIE OPOTREBOVANÉHO SPOTREBIČA	8
INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO VODIČA	9
RIAD	10
NASTAVENIE RÚRY	12
INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA	12
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA	13
OBSLUHA	14
ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH	20
ČISTENIE	20
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ SERVIS	21
PRAKTICKÉ POKYNY	22
NÁVOD NA MONTÁŽ	24

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	AMMB44E2GCI X-TYPE / TKI 44 AX X / EBC 841 600 E AMMB44E2GCB X-TYPE / TKI 44 BX B / EBC 841 600 S AMMB44E2GCW X-TYPE / TKI 44 CX W EBC 841 610 E
Napájanie	230V~ / 50Hz
Prevádzkový kmitočet [MHz]	2450
Hladina hlasitosti [dB(A) re 1pW]	63
Príkion [W]	3350
Menovitý výstupný výkon mikrovln [W]	900
Menovitý výstupný výkon grilu	1750
Obsah rúry [l]	44
Priemer otočného taniera [mm]	360
Vonkajšie rozmery (Výška x šírka x hrúbka) [mm]	454 x 595 x 568
Spotrebič je prispôsobený vstaveniu do nábytku	√



Spotrebič je určený výlučne k domácejmu používaniu.



Ilustrácie v tomto návode na obsluhu majú názorný charakter. Plné vybavenie spotrebiča sa nachádza v príslušnej kapitole.

Výrobca si vyhradzuje právo k vykonávaniu zmien, ktoré neovplyvňujú činnosť zariadenia.



PRE UNIKNUTIE EVENTUÁLNEMU NADMERNÉMU ŠKODLIVÉMU PÔSOBENIU ENERGIE MIKROVLŇN

Neskúšajte štartovať rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže spôsobiť ohrozenie pochádzajúce z energie mikrovln. Dôležité je nevypínanie zabezpečujúcich blokad, a nemanipulovanie s nimi

Neumiestujte žiadne predmety na čelný povrch rúry a dvierok a nepripusťte, aby sa špina, alebo zvyšky čistiacoho prípravku zhromažďovali na tesniacom povrchu.

Pokiaľ je rúra poškodená, nepoužívajte ju. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka rúry správne zatvárali a aby nebolo poškodenia na:

- 1 dvierka (premačknutie, prasknutie)
- 2 pántoch a zámkoch (zlámané, prasknuté alebo uvoľnené)
- 3 hermetických dvierkach a tesniacim povrchu

Reguláciu, konzervačné činnosti a všetky opravy rúry môže vykonávať výlučne odpovedajúcim spôsobom vyškolený servisný personál výrobcu. Týka sa to najmä prací spojených so snímaním krytu chrániaceho užívateľa pred mikrovlnným žiarením.

Prechovávajúce spotrebič a jeho pripojovací kábel v bezpečnej vzdialenosti od detí mladších ako 8 rokov.

Mikrovlnnú rúru neumiestujte do skrinky*

VÝSTRAHA: Spotrebič a jeho dostupné časti sú v priebehu používania horúce. Vyhybajte sa kontaktu s horúcimi časťami. Deti mladšie ako 8 rokov, nemôžu prebývať v blízkosti spotrebiča, iba ak sú pod dozorom dospeléj osoby;

Spotrebič nečistíte parou

Povrch skrinky sa môže behom práce rúry zohriať;

* týka sa spotrebičov, ktoré nie sú prispôbené pre vstavenie do nábytku

POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽÍVANIE.



Pre zníženie požiarneho ohrozenia, úrazov alebo vystavenia na nadmerné pôsobenia mikrovlnnej energie v priebehu používania spotrebiča dodržujte nižšie uvedené základné bezpečnostné zásady



Pred použitím spotrebiča prečítajte návod na obsluhu.



Je nevyhnutný dôkladný dozor pre zníženie požiarneho ohrozenia v komore rúry.



Používajte spotrebič len v súlade s určením opísaným v návode. Nepoužívajte korodujúce chemikálie do spotrebiča. Rúra je špeciálne projektovaná pre zohrievanie alebo varenie potravín. Nie je určená k priemyselnému alebo laboratórnemu použitiu.



VÝSTRAHA: Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu túto rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej teploty*;



VÝSTRAHA: Kvapaliny a iné potraviny nie je dovolené zohrievať v hermeticky uzatvorených nádobách, pretože je možnosť vzniku explózie;



VÝSTRAHA: Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami bez skúseností a bez znalostí zariadenia môžu kanvicu používať, pokiaľ sú dohliadané alebo boli inštruované vzhľadom na obsluhu zariadenia bezpečným spôsobom a znajú ohrozenie spojené s používaním zariadenia. Deti si nemôžu so zariadením hrať. Čistenie a konzervácia zariadenia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili 8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.



Používajte len také nádoby, ktoré sú vhodné k používaniu v mikrovlnných rúrach;



V priebehu zohrievania potravín v plastických alebo papierových nádobách, dohliadajte prácu mikrovlnnej rúry z dôvodu možnosti vzplanutia nádob;



V prípade spozorovania dymu a/alebo ohňa, vypnite spotrebič alebo ho odpojte od napájania a ponechajte dvierka uzatvorené pokiaľ plamene nezhasnú;

* Týka sa spotrebičov vybavených grilom

Mikrovlnné zohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vrenie, preto tiež zachovajte opatrnosť v priebehu manipulácie s nádobou;



Podrobnosti týkajúci sa čistenia tesnia dvierok a priliehajúcich častí sa nachádzajú v príslušnej kapitole tohto návodu.



Rúru čistite systematicky a odstraňujte všetky zvyšky pokrmov



Zanechanie udržovanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať trvanlivosť spotrebiča a spôsobovať nebezpečné situácie



Pozor! Ak neodlučiteľný napájací vodič bude poškodený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v špecializovanom opravárskom podniku, alebo kvalifikovanou osobou aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo požiaru.



Pred začiatkom používania rúry vypáľte ohrievač grilu (v priebehu vypaľovania ohrievača, môže z ventilačných mriežok rúry unikať dym)*:

- v miestnosti zapnite ventiláciu alebo otvorte okno,
- nastavte rúru na prácu samého grilu na cca 3 min. a zohrejte ohrievač grilu bez zohrievanie potravín.



Rúra musí byť umiestená na vodorovnom povrchu.



Otočný tanier a súprava otočného zariadenia sa v dobe varenia musí nachádzať v rúre. Varenú potravinu opatrne uložte na otočnom tanieri a opatrne s ňou manipulujte, aby nedošlo k eventuálnemu rozbitia.



Nesprávne použitie misky k prismaženiu môže spôsobiť prasknutí otočného stolíku spôsobené vysokou teplotou.



Používajte len odpovedajúcu veľkosť vrečka na varenie v mikrovlnných rúrach.













Rúra má niekoľko vbudovaných vypínačov zabezpečujúcich pred emisiou žiarenia, v dobe keď sú otvorené dvierka. Nemanipulujte s tými vypínačmi.




Nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru. Zapnutie rúry bez potravín alebo s potravinami s veľmi malým obsahom vody môže spôsobiť požiar, zuhoľnatenie, iskrenie a poškodenie povlaku vnútornej komory.


* Týka sa spotrebičov vybavených grilom


-  Nepripravujte pokrmy bezprostredne na otočnom tanieri. Nadmerné miestne zohriatie otočného taniera môže spôsobiť jeho prasknutie.
-  Nezohrievajte fľaše pre dojčatá alebo pokrmy pre dojčatá v mikrovlnnej rúre. Môže nasledovať nerovnomerné zohriatie a spôsobiť úraz.
-  Nepoužívajte nádoby s úzkym m hrdlom, akými sú fľaštičky na sirupy.
-  Nesmažte na tuku a hlboké nádobe v mikrovlnnej rúre.
-  Nevyrábajte domáce konzervy v mikrovlnnej rúre, pretože ne vždy celý obsah zavarovaného pohára dosiahne teplotu varu.
-  Nepoužívajte mikrovlnnú rúru pre komerčné účely. Spotrebič je určený k používaniu v domú alebo v objektoch, akými sú *: kuchyne pre pracovníkov ; v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach, používanie zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, dedinských domoch, v nocľahárňach*;
-  Pre zabránenie oneskoreného vrenia horúcich kvapalín a nápojov, ako aj obarenia , pred vložením kvapaliny do rúry ju premiešajte a opätovne v polovine času varení. Potom ju ponechajte ešte na krátku dobu v rúre a ešte jednou premiešajte pred vyňatím nádoby.
-  Nezabúdajte že sa pokrm nachádza v rúre, aby sa nespálil nadmerným varením.
-  Pokiaľ je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu rúru používať len pod dozorom dospelých osôb z dôvodu vytvárania vysokej teploty*


 Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí prístroja, iba ak je uskutočňované pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu prístroja, poskytnutými osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali so zariadením.


 Pokrmu neprevarujte


 Nepoužívajte komory rúry do skladovania. Neprechováajte vo vnútri rúry horľavé predmety, ako je chlieb, cukrovinky, papierové predmety apod. Ak blesk udrie do napájacej línie, rúra sa môže zapnúť samočinne.

 Odstráňte drôtené svorky a kovové úchyty zo zásobníkov/papierových alebo umelohmotných vreciek pred ich umiestnením v rúre.

 Rúra musí byť uzemnená. Pripojte len do zásuviek so správnym ochranným vodičom. Vid' „Inštalácia ochranného vodiča“


 Niektoré produkty, ako celé vajcia (varené a/alebo surové), voda s olejom alebo tukom, hermetické zásobníky a uzatvorené sklenené poháre môžu explodovať a preto je v rúre nezohrievajte.













 Práca rúry musí prebiehať pri stálom dozore dospelých osôb. Nepripusťte, aby deti mely prístup k ovládacím elementom alebo si hrali so spotrebičom.

 Neuvádzajte rúru do prevádzky, pokiaľ má poškodenú prípojnú lištu alebo zástrčku, ak nepracuje správne, alebo ak bola poškodená alebo upadla.

 Nezakrývajte ani neblokujte vetrákov na rúre.

 Neskladujte ani nepoužívajte rúru zvonka.

 Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej miestnosti alebo v blízkosti bazénu.

-  Neponárajte pripojovací vodič ani zástrčku do vody.
-  Udržujte vodič v bezpečné vzdialenosti od zohrievaných povrchov.
-  Nepripustíte, aby pripojovací kábel visel na hrane stolu alebo dosky .
-  Spotrebič musí byť používaný s namontovaným ozdobným rámom*
-  Povrch vnútornej komory spotrebiča je po používanie rúry horúci.
-  Systematicky kontrolujte rúru a jej pripojovací vodič z hľadiska poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek poškodenia, rúru nepoužívajte.
-  Ak spotrebič nie je udržiavaný v čistote, jeho povrch sa môže poškodiť, čím sa znižuje trvanlivosť spotrebiča a môže zapríčiniť nebezpečné situácie.
-  Spotrebič nie je určený k obsluhu s použitím vonkajších hodín alebo oddeleného, diaľkového systému ovládania.
-  V priebehu používania sa spotrebič silno nahrieva. Zachovajte opatrnosť a nedotýkajte sa ohrievačov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mikrovlnnej rúry.**
-  Povrch vstavanej skrinky sa môže nahriať*
-  Zástrčka spotrebiča musí byť ľahko dostupná aby bolo možné odpojenie spotrebiča
-  Používajte výlučne termosondu, ktorá je pripojená k tomuto spotrebiču***

* týka sa spotrebičov do vstavenia



ROZBALENIE



Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.



VYRADENIE Z PREVÁDZKY



Po ukončení obdobia používania nie je dovolené odstraňovať tento výrobok do normálneho komunálneho odpadu ale odovzdajte ho do zberu a recyklovania elektrických a elektronických spotrebičov. Informuje o tom symbol, umiestnený na výrobku, návodu na obsluhu alebo obale.

Umelé hmoty použité vo výrobku sú vhodné k opakovanému použitiu v súlade s ich označením. Vďaka opakovanému použitiu materiálov alebo iným formám využitia opotrebovaných spotrebičov vnášate významný vklad do ochrany životného prostredia.

Informácie o príslušnom mieste odstraňovania opotrebovaných spotrebičov Vám udelí administrácia obce.

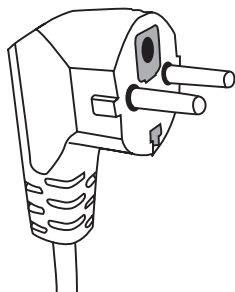
INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO VODIČA

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotknutí- určité vnútorné elementy môžu spôsobiť vážne poranenie je alebo smrť. Nedemontujte tento spotrebič.

VÝSTRAHA

Ohrozenie elektrickým prúdom. Nesprávne používanie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nevkladajte zástrčku do zásuviek, pokiaľ spotrebič nebude správne inštalovaný a uzemnený.



Tento spotrebič uzemnite. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje ohrozenie úderu elektrickým prúdom zabezpečujúc vodič odvodu elektrického prúdu. Spotrebič je vybavený káblom, ktorý má uzemňujúci vodič s odpovedajúcou zástrčkou. Zástrčka musí byť vložená do zásuviek správne inštalovaných a uzemnených.

V prípade nepochopenia návodu na uzemnenie

alebo vzniku pochybností, či je spotrebič správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaných elektrikárov alebo servisného technika.

Ak je potrebné použiť predlžovací kábel používajte len kábel majúci zásuvku s uzemňovačom.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo úrazy, ktoré sú dôsledkom pripojenia rúry k zdroju napájania bez ochranného vodiča alebo s nesprávnym ochranným obvodom.

Krátky sieťový vodič je plánovaný, aby sa znížilo ohrozenie vyplývajúci zo zamotanie sa alebo vypnutia spôsobené potknutím sa o dlhý vodič.

Ak sa používa predlžovacia šnúra:

- Označené menovité elektrické parametre predlžovacej šnúry musí byť tak veľké, ak menovité elektrické údaje spotrebiča.
- Predlžovacia šnúra musí byť 3- vodičovou šnúrou s uzemnením,
- Dlhá šnúra musí byť vedená tak, aby nevisela cez dosku alebo stôl, kde by mohla byť potiahnutá deťmi alebo zachytená a mimovoľne vytiahnutá.

VÝSTRAHA



Ohrozenie ľudí úrazom. Hermeticky uzatvorené nádoby môžu explodovať. Uzatvorené nádoby otvorte, a plastické vrecká prepichajte pred začiatkom zohrievania.

Materiály, ktoré je možné používať v rúre, a ktorým sa vyhýbajte v mikrovlnné rúre.

Niektorý nekovový riad môže byť pri používaní v rúre nebezpečný. V prípade pochybností je možné skontrolovať daný riad s použitím nižšie uvedenej procedúry:

Skúšanie riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú k používaniu v rúre 1 pohárom studenej vody (250 ml), to isté urobte so skúšaným riadom.
2. Varte s maximálnym výkonom 1 minútu.
3. Opatrne sa dotýkajte riadu. Ak je riad je teplý, nepoužívajte ho v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte dobu varenia 1 minúty.

Materiály, ktoré nie je možné používať v mikrovlnné rúre

Druh riadu	Poznámky
Hliníková tácka	Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Lepenková škatuľa s kovovým úchytom	Môže spôsobiť elektrický oblúk. Preložte pokrm na riad vhodný k používaniu v rúrach.
Metál alebo riad s kovovým rámečkom	Kov kryje pokrm pred energiou mikrovln. Kovový rámeček môže spôsobiť elektrický oblúk.
Kovové uzatvorenie - zaskrutkované	Môžu spôsobiť elektrický oblúk a požiar v rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v rúre.
Plastiková pena	Plastiková pena môže sa môže roztopiť alebo znečistiť kvapalinu v nej sa nachádzajúcu, pokiaľ bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo vysycha, keď je používané v mikrovlnnej rúre a môže prasknúť alebo sa zlomiť.

Materiály, ktoré je možné používať v mikrovlnnej rúre

Druh riadu	Poznámky
Hliníková fólie	Len kryt. Malé hladké kúsky používajte k pokrývaniu tenkých plátkov masa alebo hydiny, aby sa predišlo prílišnému prevareniu. Môže sa vyskytnúť oblúkový výboj, ak je fólia príliš blízko stien rúry. Fólia sa musí nachádzať vo vzdialenosti najmenej 2.5 cm od stien rúry.
Nádoba na smaženie	Dodržujte návod výrobcu. Dno nádoby na smaženie musí byť najmenej 5 mm výše od otočného taniera. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Obedová súprava	Len vhodná do rúry. Dodržujte návod výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo otľčený riad.
Sklenené poháre	Vždy snímte viečko. Používajte len do zohrievania pokrmov na odpovedajúcu teplotu. Väčšina sklenených nádob nie je odolná voči teplote a môže prasknúť.
Sklenené nádoby	Používajte len žiaruvzdorný sklenený riad v rúre. Presvedčte sa, či nie sú kovové rámečky. Nepoužívajte prasknutý alebo otľčený riad.
Vrecká do varenia v rúre	Dodržujte návod výrobcu. Nezatvárajte kovovými svorkami.

Papierové taniera a hrnčeky	Urobte zárezy, pre umožnenie páre úniku. Používajte len ku krátkemu vareniu/zohrievaniu. Nenechávajte rúru bez dozoru v priebehu varenia.
Papierové uteráky	Používajte k prikrytiu pokrmov k zohriatiu do pohltenia tuku. Používajte len ku krátkemu vareniu pod stálym dozorom.
Pergamenový papier	Používajte ako prikrývku proti striekancom alebo ako obal pre vyparovanie.
Umelé hmoty	Len vhodná do rúry . Musí mať etiketu „do mikrovlnnej rúry”. Niektoré umelohmotné nádoby mäknu, keď sa pokrm vo vnútri zohreje. „Vrecká do varenia „ a hermeticky uzatvorené umelohmotné vrecká narežte, predierajte alebo vybavte odvádzačom pary v súlade s pokynmi na obale.
Umelohmotné obaly	Len vhodná do rúry . Používajte pre prikrytí pokrmu v priebehu varení pre udržanie vlhkosti. Nepripusťte, aby umelohmotné obaly dotýkali pokrmu.
Teplomery	Len vhodná do rúry . (teplomery do masa a cukru).
Voskovaný papier	Používajte ako prikrývku, pre predchádzaniu striekancom a pre udržanie vlhkosti.

Materiál riadu	Mikrovlny	Gril	Režim Combi
Sklo tepelne odolné	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Sklo tepelne neodolné	NE	NE	NE
Tepelne odolná keramika	ÁNO	NE	NE
Riad z hmoty bezpečnej v používaní v mikrovlnnej rúre.	ÁNO	NE	NE
Papier pre kuchynské účely	ÁNO	NE	NE
Kovová nádoba	NE	ÁNO	NE
Kovový stojan (vo výbave rúry)*	NE	ÁNO	NE
Hliníková fólia a nádoby z fólie	NE	ÁNO	NE

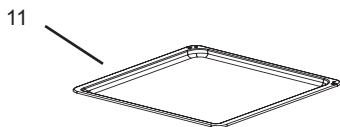
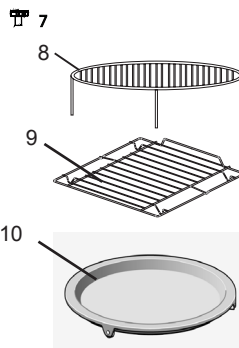
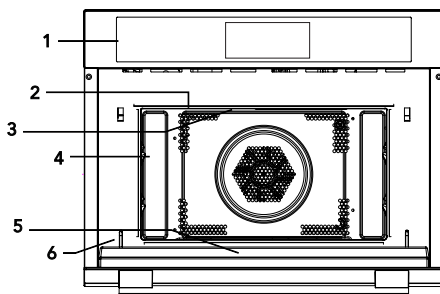
* Nachádza sa vo vybraných modeloch

Názvy elementov vybavení rúry

Vyjmite rúru a všetky materiály z lepenkovej škatule a komory rúry. Rúra je dodávaná s nasledujúcim vybavením:

Otočný tanier	1
Otočné zariadenie	1
Návod na obsluhu	1
Stojan do grilovania	1*

- 1) Ovládací panel
- 2) Ohrievač grila
- 3) Osvetlenie
- 4) Vodiace lišty
- 5) Okenné tabule dveriek
- 6) Systém zabezpečujúcej blokády - vypína napájanie rúry, keď sa otvoria dverka v priebehu práce.
- 7) Osa taniera
- 8) Stojan do grilovania*
- 9) Mriežka na grilovanie*
- 10) Otáčací tanier
- 11) Sklenený tanier



INŠTALÁCIA OTOČNÉHO TANIERA

* 1



2



3**



1. Nikdy nestlačujte ani nie kladte otočný tanier dnom hore.
2. Behom varenia vždy používajte otočný tanier a otočné zariadenie.
3. Do varenia alebo zohrievania vždy kladte všetky pokrmy na otočnom tanieri
4. Ak otočný tanier praskne, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.

Elementy vybavenia:

1. Stojan do grilovania
2. Otočný tanier
3. Otočné zariadenie

* Nachádza sa vo vybraných modeloch **Pozor:** Stojan, ktorý je súčasťou vybavenia spotrebiča používajte výlučne pri nastavení rúry na funkciu „GRIL“. Stojan umiestite na otočnom tanieri.

** Otočné zariadenie je vo dvoch verziách, v závislosti od modelu. Nie sú so sebou zameniteľné.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

SK

- Odstráňte všetky materiály a elementy obalu.
- Skontrolujte rúru z hľadiska takých poškodení ako premáčknutie presunutie alebo zlamanie dveriek.
- Odstráňte všetky zabezpečujúci fólie z povrchu skriniek .
- Neinštalujte rúru, ak je uškodená.



Nedemontujte svetlohnedú prikrývku zo sludy priskrutkované skrutkami do výklenku rúry pre krytie magnetronu.

Inštalácia

1. Spotrebič je určený výlučne k domácejmu používaniu.
2. Rúra môže byť používaná len po jej predchádzajúcim vstavení do kuchynského nábytku*.
3. Spôsob montáže rúry do nábytku je predstavený v " Inštalačnom letáčku ".*.
4. Mikrovlnná rúra musí byť inštalovaná v skrinke o šírke 60 cm a vo výške 85 cm od podlahy kuchyne*.

Nedemontujte nožičky z dna rúry* .

Blokovanie vstupných a výstupných otvorov môže rúru uškodiť.

Rúru umiestite čo najďalej od rádiových a televíznych prijímačov. Pracujúci mikrovlnná rúra môže spôsobovať poruchy rádiového a televízneho prijímania.

2. Vložte zástrčku rúry do štandardnej domácej zásuvky .
Skôr sa presvedčte, či jej napätie a kmitočet sú rovnaké ako na firemnom štítku.

VÝSTRAHA: Neinštalujte rúru nad varnou doskou alebo iným spotrebičom vytvárajúcim teplo. V prípade takej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu a strate záruky .

**Dostupné povrchy
môžu byť horúce
v priebehu práce.**



* Týka sa spotrebičov do vstavenia

Nastavenie hodín

Po pripojení mikrovlnnej rúry k napájaniu sa ukážu blikajúce číslice "00:00" a jedenkrát zaznie zvukový signál.

- 1) Stlačte tlačidlo + alebo -, pre nastavenie príslušného času (medzi 00:00 a 23:59.)
- 2) Po nastavení príslušného času stlačte ⌚. Hodiny sú nastavené.

Pozor:

- 1) pre zmenu času stlačte a pridržiňte tlačidlo 3 sekundy ⌚. skutočný čas zmizne, a na displeji blikajú číslice času. Ak chcete nastaviť nový čas stlačte tlačidlo + alebo - a stlačte tlačidlo ⌚, pre potvrdenie nastavenia.
- 2) V priebehu nastavovania hodín, stlačte a pridržiňte + alebo -, pre zmenu o 10 min., každé krátke stlačenie spôsobuje zmenu o 1 min..)

Varenie v mikrovlnnej rúre













- 1) pre uvedenie do prevádzky funkcie varenie mikrovlnami stlačte tlačidlo ⚡. Na displeji bliká „01:00“ a objavuje sa ikona mikrovln. Pokiaľ operácia sa nezačne do 10 sekúnd, nasleduje automatické potvrdenie aktuálneho výkonu.
 - 2) Ak chcete nastaviť výkon mikrovln(od 100W do 900W) stlačte tlačidlo ◁, ďalej + alebo - pre nastavenie výkonu.
 - 3) Ak chcete nastaviť čas varenia stlačte tlačidlo ⌚, ďalej nastavte čas pri použití tlačidiel + alebo - .
- Maximálny čas varenia závisí od nastaveného výkonu. Ak výkon je nastavený na 900 W, maximálny čas je 30 minút, a v prípade iného výkonu je 90 minút.
- 4) Ak chcete uviesť do prevádzky varenie stlačte tlačidlo ▷.

Tabuľka mikrovlnného výkonu:








Výkon mikrovln	100%	80%	50%	30%	10%
Displej	900W	700W	450W	300W	100W

V tabuľke uvedenej nižšie je predstavený výkon na výber a aké potraviny môžu byť na úrovni výkonu pripravené.








Výkon	Pokrm
900 W	- Varenie vody, zohrievanie - Varenie kuraťa, ryby, zeleniny
700 W	- Zohrievanie - Varenie húb, kôrovcov - Varenie pokrmov obsahujúcich vajcia a syr
450 W	- Varenie ryže, polievky
300 W	- Rozmrazovanie - Tavenie čokolády a masla
100 W	- Rozmrazovanie jemných/citlivých pokrmov - Rozmrazovanie potravín s nepravidelným tvarom - Zmäkčovanie zmrzliny Kynutie cesta

Funkcie		Pracovný režim	
	Mikrovlny		Mikrovlny Funkcia mikrovln na varenie a zohrievanie zeleniny, zemiakov, ryže, rýb a hmotnosť.
	Zohrievanie		Vynútený obeh vzduchu Náfuč horúceho vzduchu Horúcim vzduchom sa môžu pripravovať pokrmy rovnako ako v normálnej rúre. Funkcia mikrovln nie je zapnutá. Pred vloženíím pokrmov do mikrovlnnej rúry odporúčame jej vstupné zohriatie.
			Opekač s ventilátorom Gril s ventilátorom Funkcia slúži k rovnomernému pečeniu pokrmov a súbežnému pripečeniu kože pokrmov.
			Dolný ohrievač s vynúteným obehom vzduchu Dolný ohrievač + vynútený obeh vzduchu je vhodný k napr. pečeniu pizze, pečeniu vlhkého cesta, koláčov s ovocím, piškótových korpusov
			Gril Gril je predovšetkým vhodný k príprave tenkých kúskov mäsa a rýb.
	Funkcia kombi		Vynútený obeh vzduchu Mikrovlny + horúci vzduch Slúži k rýchlemu pečeniu pokrmov.
			Opekač s ventilátorom Mikrovlny + gril s ventilátorom sú vhodné k príprave malých kúskov mäsa, rýb alebo zeleniny, spolu s rovnomerným pripečením kože pokrmov.
			Dolný ohrievač s vynúteným obehom vzduchu Mikrovlny + dolný ohrievač + vynútený obeh vzduchu sú vhodné pre pokrmy, ktoré vyžadujú rýchle varenie a značné zohriatie pokrmov
			Gril Mikrovlny + gril Funkcia slúži k rýchlemu vareniu pokrmov a súbežnému pripečeniu kože pokrmov (dokonca aj zapekaných pokrmov). Mikrovlny a gril fungujú súbežne. Mikrovlny varia pokrmy a gril ich pripečuje.
AUTO	Automatické programy	P01 - P13	Automatické programy varenia (13 hotových programov), sa môžu využívať k príprave mnohých druhov mäsa. Vyberte druh pokrmu a jeho hmotnosť.
		d01 - d03	Rozmrazovanie podľa hmotnosti (3 hotové programy). Uveďte hmotnosť pokrmu k rozmrazeniu








Varenie s použitím funkcie gril

- 1) Stlačte , pre aktiváciu zohrievania sa na displeji rozsvieti symbol .
- 2) Stlačte , + alebo - pre výber režimu gril. implicitný výkon grila je nastavený na úroveň 3. Po výbere režimu gril, sa na displeji ukáže symbol .
- 3) Stlačte  pre nastavenie príslušného výkonu grila.
- 4) Stlačte + alebo - pre nastavenie príslušného výkonu grila v rozpätí 1-3.
- 5) Stlačte  pre nastavenie príslušného času práce. implicitný čas je 10 minút. Stlačte + alebo - pre výber príslušného času z rozpätia 10min. - 90min.
- 6) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.








Varenie s použitím funkcie vynúteného obehu vzduchu

- 1) Stlačte , pre aktiváciu funkcie vynúteného obehu vzduchu, sa na displeji rozsvieti symbol .
- 2) Stlačte , + alebo - pre výber režimu vynúteného obehu vzduchu. Implicitná teplota je 180°C. Po výbere režimu vynúteného obehu vzduchu, sa na displeji ukáže symbol .
- 3) Stlačte  pre nastavenie príslušnej teploty.
- 4) Stlačte + alebo - pre nastavenie príslušnej teploty z rozpätia 50°C do 230°C.
- 5) Stlačte  pre nastavenie príslušného času práce. implicitný čas je 10 minút. Stlačte + alebo - pre výber príslušného času z rozpätia 10min. - 5h.
- 6) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.










Varenie s použitím funkcie gril s ventilátorom

- 1) Stlačte , pre aktiváciu zohrievania sa na displeji rozsvieti symbol .
- 2) Stlačte , + alebo - pre výber režimu gril s ventilátorom. Implicitná teplota je 180°C. Po výbere režimu gril s ventilátorom, sa na displeji ukáže symbol .
- 3) Stlačte  pre nastavenie príslušnej teploty.
- 4) Stlačte + alebo - pre nastavenie príslušnej teploty z rozpätia 100°C do 230°C.
- 5) Stlačte  pre nastavenie príslušného času práce. implicitný čas je 10 minút. Stlačte + alebo - pre výber príslušného času z rozpätia 10min. - 5h.
- 6) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.










Varenie s použitím funkcie dolného ohrievača s vynúteným obehom vzduchu

- 1) Stlačte , pre aktiváciu zohrievania sa na displeji rozsvieti symbol .
- 2) Stlačte , + alebo - pre výber režimu dolného ohrievača s vynúteným obehom vzduchu. Implicitná teplota je 180°C. Po výbere režimu dolného ohrievača s vynúteným obehom vzduchu, sa na displeji ukáže symbol .
- 3) Stlačte  pre nastavenie príslušnej teploty.
- 4) Stlačte + alebo - pre nastavenie príslušnej teploty z rozpätia 100°C do 230°C.
- 5) Stlačte  pre nastavenie príslušného času práce. implicitný čas je 10 minút. Stlačte + alebo - pre výber príslušného času z rozpätia 10min. - 5h.
- 6) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.










Varenie s použitím funkcie kombi (mikrovlny + gril)

- 1) Stlačte , pre aktiváciu funkcie kombi (mikrovlny + gril), sa na displeji rozsvietia symboly  a .
- 2) Stlačte , + alebo - pre výber režimu funkcie kombi (mikrovlny + gril). implicitný výkon grila je nastavený na úroveň 3. Po výbere režimu gril, sa na displeji ukáže symbol .
- 3) Stlačte  pre nastavenie príslušného výkonu grila.
- 4) Stlačte + alebo - pre nastavenie príslušného výkonu grila v rozpätí 1-3.
- 5) Ak chcete nastaviť výkon mikrovln (od 100W do 700W) stlačte tlačidlo , ďalej + alebo - pre nastavenie výkonu. Implicitná hodnota výkonu je 300W.
- 6) Stlačte  pre nastavenie príslušného času práce. implicitný čas je 10 minút. Stlačte + alebo - pre výber príslušného času z rozpätia 10min. - 90min.
- 7) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.










Varenie s použitím funkcie kombi (mikrovlny + vynútený obeh vzduchu)

- 1) Stlačte , pre aktiváciu funkcie kombi (mikrovlny + vynútený obeh vzduchu), na displeji sa rozsvietia symboly  a .
- 2) Stlačte , + alebo - pre výber režimu funkcie kombi (mikrovlny + vynútený obeh vzduchu). implicitný výkon grila je nastavený na úroveň 3. Po výbere režimu gril, sa na displeji ukáže symbol .
- 3) Pre nastavenie teploty (z rozpätia 50°C - 230°C) stlačte tlačidlo , ďalej + alebo - pre nastavenie príslušnej úrovne teploty.
- 4) Ak chcete nastaviť výkon mikrovln (od 100W do 700W) stlačte tlačidlo , ďalej + alebo - pre nastavenie výkonu. Implicitná hodnota výkonu je 300W.
- 5) Stlačte  pre nastavenie príslušného času práce. implicitný čas je 10 minút. Stlačte + alebo - pre výber príslušného času z rozpätia 10min. - 90min.
- 6) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.




Varenie s použitím funkcie kombi (mikrovlny + gril s ventilátorom)

- 1) Stlačte , pre aktiváciu funkcie zohrievania, na displeji sa rozsvietia symboly  a .
- 2) Stlačte , + alebo - pre výber režimu gril s ventilátorom. Implicitná teplota je 180°C. Po výbere režimu gril s ventilátorom, sa na displeji ukáže symbol .
- 3) Stlačte  pre nastavenie príslušnej teploty.
- 4) Stlačte + alebo - pre nastavenie príslušnej teploty z rozpätia 100°C do 230°C.
- 5) Ak chcete nastaviť výkon mikrovln (od 100W do 700W) stlačte tlačidlo , ďalej + alebo - pre nastavenie výkonu. Implicitná hodnota výkonu je 300W.
- 6) Stlačte  pre nastavenie príslušného času práce. implicitný čas je 10 minút. Stlačte + alebo - pre výber príslušného času z rozpätia 10min. - 90min.
- 7) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.




Varenie s použitím funkcie kombi (mikrovlny + dolný ohrievač + vynútený obeh vzduchu)

- 1) Stlačte , pre aktiváciu funkcie kombi (mikrovlny + dolný ohrievač + vynútený obeh vzduchu), na displeji sa rozsvietia symboly  a .
- 2) Stlačte , + alebo — pre výber režimu kombi (mikrovlny + dolný ohrievač + vynútený obeh vzduchu). Implicitná teplota je 180°C. Po výbere režimu termoobeh, sa na displeji ukáže symbol .
- 3) Pre nastavenie teploty (z rozpätia 100°C - 230°C) stlačte tlačidlo , ďalej + alebo — pre nastavenie príslušnej úrovne teploty.
- 4) Ak chcete nastaviť výkon mikrovln (od 100W do 700W) stlačte tlačidlo , ďalej + alebo — pre nastavenie výkonu. Implicitná hodnota výkonu je 300W.
- 5) Stlačte  pre nastavenie príslušného času práce. implicitný čas je 10 minút. Stlačte + alebo — pre výber príslušného času z rozpätia 10min. - 90min.
- 6) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti





- 1) Stlačte  pre aktiváciu funkcie rozmrazovanie podľa hmotnosti.
- 2) Stlačte + alebo — pre výber režimu D01 alebo D02.
- 3) Stlačte .
- 4) Stlačte + alebo — pre výber hmotnosti pokrmu 200g - 1000g (D01) alebo 100g - 500g (D02).
- 5) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces rozmrazovania.

Rozmrazovanie podľa času

- 1) Stlačte  pre aktiváciu funkcie rozmrazovanie podľa času.
- 2) Stlačte + alebo — pre výber režimu D03.
- 3) Stlačte .
- 4) Stlačte + alebo — pre výber času rozmrazovania (maximálny čas je 90 min.)
- 5) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces rozmrazovania.

Varenie s použitím hotových programov

Spotrebič je vybavený 13 hotovými programami. Po výbere príslušného programu, stačí iba uviesť hmotnosti pokrmu. Výkon a teplota sú nastavené automaticky.

- 1) Stlačte  pre aktiváciu funkcie auto.
- 2) Stlačte , + alebo — pre výber príslušného hotového programu z rozpätia P01-P13.
- 3) Stlačte .
- 4) Stlačte + alebo — pre výber hmotnosti pokrmu [g]
- 5) Stlačte  pre uvedenie do prevádzky proces varenia.

Tabuľka hotových programov:



Program	Kategórie	Pokrm
P01**	Zelenina	Čerstvá zelenina
P02**	Predkrmy	Zemiaky - oškrabané/uvarené
P03*	Predkrmy	Zemiaky – pečené Po zvukovom signáli pokrm odvráťte. Nasledujúca etapa kombinovaného varenia sa začína automaticky.
P04	Hydina / ryby	Porcia kurat'a / porcia ryby Po zvukovom signáli pokrm odvráťte. Nasledujúca etapa kombinovaného varenia sa začína automaticky.
P05*	Pečenie pečiva	Cesto
P06*	Pečenie pečiva	Jablkový závin
P07*	Pečenie pečiva	Quiche
P08**	Zohrievanie	Nápoj/polievka
P09**	Zohrievanie	Pokrm na tanieri
P10**	Zohrievanie	Omáčka/guláš/pokrm
P11*	Mrazené potraviny	Mrazená pizza
P12*	Mrazené potraviny	Mrazené hranolčeky
P13*	Mrazené potraviny	Mrazené lazane

- Programy označené symbolom * majú etapu zohrievania. V priebehu zohrievania sa zastavuje čas varenia a ukazuje sa symbol zohrievania. Po zohriatí zaznie zvukový signál a symbol zohrievania bliká.
- Programy označené symbolom ** využívajú iba funkciu mikrovln.

Funkcia prihrievania



Funkciu zohrievania sa uvádza do prevádzky po výbere funkcie: vynúteného obehu vzduchu, termoobehu, kombi (mikrovlny + vynútený obch vzduchu), kombi (mikrovlny + termoobeh).



1) Stlačte , na displeji sa ukáže symbol .

2) Ak chcete uviesť do prevádzky zohrievanie stlačte tlačidlo . Po dosiahnutí vhodnej teploty, sa ozýva trojnásobný zvukový signál "biip". Zohrievanie sa môže prerušiť otvorením dvierok alebo stlačením tlačidla .

Pozor: Funkcia zohrievania funguje iba po skoršom výbere hore uvedených režimov. V priebehu zohrievania je funkcia mikrovln vypnutá.

Rodičovská blokáda

Aktivovanie poistky spustenia: V pohotovostnom režime stlačte a pridržte  3 sekundy - spotrebič emituje dlhý zvukový signál, čo signalizuje zapnutie blokády uvedenia do prevádzky a rozsvieti sa symbol  z displeja.

Odblokovanie: Keď blokáda uvedenia do prevádzky je aktívna stlačte a pridržte  3 sekundy - spotrebič emituje dlhý zvukový signál, čo signalizuje vypnutie blokády uvedenia do prevádzky a zmizne symbol  z displeja.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

SK

Mikrovlnná rúra ruší televízny obraz	Pokiaľ mikrovlnná rúra pracuje, môže byť rádiový a televízny odber rušený. Je to podobné ako v prípade drobnejších elektrických spotrebičov, akými sú mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Je to bežný jav.
Rúra slabo svieti	Pri varení s nízkym výkonom mikrovln svetlo rúry môže slabnúť. Je to normálne.
Para sa zhromažďuje na dvierkach, horúci vzduch uniká odvádzacími parami	V priebehu varení pokrmu môže unikať para. Jej väčšia časť uniká odvádzacími parami. Ale jej určitá časť sa môže zhromažďovať na chladnom mieste, akým sú dvierka rúry. Je to normálne.

Porucha	Možná príčina	Odstraňovanie
Rúru nie je možné uviesť do prevádzky.	Pripojovací kábel nie je správne pripojený do zásuvky	Vytiahnite zástrčku a vložte ju späť po 10 sekundách.
	Prepálená poistka, alebo účinnokoval bezpečnostný vypínač.	Vymeňte poistku alebo zapnite vypínač (oprava len servisom Amica)
	Problém so zásuvkou	Skontrolujte zásuvku pomocou iných elektrických spotrebičov.
Rúra nehreje.	Dvierka nie sú správne uzatvorené.	Uzatvorte dobre dvierka.
Sklenený otáčací stolík je hlučný v priebehu práce mikrovlnnej rúry	znečistená súprava otáčacieho krúžku a dna rúry .	Vid' "Konzervácia mikrovlnnej rúry"

ČISTENIE

Pred čistením sa uistite, že rúra je odpojená od napájacieho zdroja

a) Po použití vyčistíte vnútro rúry vlhkou handričkou.

b) Vyčistíte prislúšenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.

c) Pokiaľ je špinavý rám dvierok, tesnenie a susedné elementy, čistíte je mokrou handričkou. V priebehu čistenie povrchu dvierka i rúry používajte len jemná, nebrusná mydla alebo detergenty, nanášané hubkou alebo mäkkou utierkou.

V priebehu čistenie sklenených dvierok, nepoužívajte žiadne ostré brusné prípravky alebo ostrú kovové žinky, pretože to môže spôsobiť poškrabanie povrchu a poškodenie skla.

Pre očistenie vnútornej komory je potrebné: umiestiť pol' citrónu v miske, pridať 300 ml vody a zapnúť rúru na 100% výkonu po dobu 10 minút.

Po čistení odpojte rúru od prúdu a pretrite vnútro mäkkou suchou handričkou.

Záruka

Poskytnutá záruka podľa záručného listu.

Výrobca neodpovedá za akejkoľvek škody spôsobenej nesprávnym zachádzaním s výrobkom.

Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- **smernica pre nízke napätie 2014/35/EC**
- **smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC**
- **smernica ErP - 2009/125/EC**
- **smernica RoHS 2011/65/EC**

a preto výrobok získal označenie **CE** a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inspekcie.

Tabuľky a rady – pečenie/horúci vzduch

Typ	Zásobník	Úroveň	Teplota	Čas (min.)
Orechový zákusok	Tortová forma	Otočný tanier	170/180	30/35
Ovocná tarta	Tortová forma Ø 28 cm	Otáčací tanier, malá okrúhla mriežka	150/160	35/45
Bábovka	Tortová forma	Otočný tanier	170/190	30/45
Okrúhle pečivo napr. Pizza so zemiakmi	Sklená forma	Otáčací tanier, malá okrúhla mriežka	160/180	50/70
Piškótový korpus	Tortová forma Ø 26 cm	Otáčací tanier, malá okrúhla mriežka	160/170	40/45
Želé roláda	Sklená forma	1	110	35/45
Višňová bublanina	Sklená forma	1	170/180	35/45

Rady týkajúce sa nádob na pečenie

Najčastejšie používaný druh nádob na pečenie sú čierne kovové nádoby formy. Ak však chcete používať mikrovlnu na pečenie používajte sklenené, keramické alebo plastové nádoby na pečenie. Musia byť odolné voči teplotám do 250°C. Ak používate práve také nádoby, koláče sa nemusia upiecť do zlatova.

Rady týkajúce sa pečenia koláčov

Rôzne množstvo a druhy koláčov vyžadujú rôzne teploty a čas na pečenie. Skúste najprv nižšie nastavenie, podľa potreby použite neskôr vyššie teploty. Nižšia teplota zaručí rovnomerné pečenie. Formu na pečenie vždy umiestňujte uprostred otáčacieho taniera.

Návrhy týkajúce sa pečenia.

Ako zistíte že koláč je upečený.

Vložte drevenú špajdľu do najvyššej časti koláča 10 minút pred koncom času pečenia. Ak sa cesto koláča nelepí na špajdľu, znamená to, že koláč je upečený.

Ak koláč je veľmi tmavý:

Nabudúce zvolte nižšiu teplotu a ponechajte koláč dlhšie.

Keď koláč je príliš suchý

Pomocou drevenej špajdľe urobte v koláči po ukončení jeho pečenia niekoľko malých otvorov. Následne na koláči uložte ovocie alebo polejte ho alkoholickým nápojom. Nabudúce zväčšite teplotu o 10° a skráťte čas pečenia.

Ak koláč po prevrátení formy nejde von

Po pečení nechajte koláč v pokoji 5 až 10 minút, po tomto čase by malo z formy vyjsť ľahšie. Ak však koláč ani po tomto čase naďalej nechce ísť z formy von, presuňte nôž pozdĺž okraja formy. Na budúce formu vymastíte väčším množstvom tuku.

Porady týkajúce sa úspory energie

Keď pečiete viac ako jeden koláč odporúčame ich piecť jeden za druhým, pretože mikrovlna je ešte stále horúca. To umožní redukcii času pečenia druhého a ďalších koláčov.

Odporúčame používať tmavé žiaruvzdorné nádoby – pomaľované alebo lakované čiernou farbou – pretože vtedy formy ľahšie absorbujú teplo.

Pokiaľ pečenie trvá dlhšiu dobu, môžete mikrovlnu vypnúť 10 minút pred koncom času a zvyšné teplo sa môže využiť až k ukončeniu pečenia.

Aký druh žiaruvzdorných nádob je najvhodnejšia?

Funkcia mikrovln

Pri funkcii mikrovln nezabudnite, že mikrovlny sa odrážajú od kovových povrchov. Sklo, porcelán, hlina, umelá hmota a papier prepúšťajú mikrovlny.

Z tohto dôvodu kovové hrnce, nádoby alebo zásobníky s kovovými prvkami alebo dekoráciami sa v mikrovlnných rúrach nesmú používať. Sklené a hlinené nádoby s kovovými dekoráciami alebo obsahom (napr. olovené sklo) sa v mikrovlnných rúrach nesmú používať.

Najlepší materiál na používanie v mikrovlnných rúrach je sklo, porcelán, hlina alebo žiaruvzdorný plast. Tenké a jemné sklo alebo porcelán sa môžu používať iba krátky dobu. (napr. ohrievanie).

Horúce jedlá odovzdávajú teplo zásobníkom, ktoré môžu byť veľmi horúce. Preto si musíte dávať pozor a používať kuchárske rukavice!

Ako sa testujú žiaruvzdorné nádoby, ktoré plánujeme použiť

Vložte nádobu, ktorú chcete použiť na 20 minút, pri maximálnom mikrovlnnom výkone. Ak po tomto čase je nádoba chladná alebo jemne nahriata je vhodná na použitie. Ak sa však nádoba nahrieva alebo skratuje, znamená to že nie je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre.

Funkcia Grilu a horúceho vzduchu

Pri používaní funkcie gril musia byť žiaruvzdorné nádoby odolné voči teplote prinajmenšom 300°C.

Pri používaní funkcie gril plastové nádoby nie sú vhodné na použitie.

Mikrovlny + funkcia gril

V prípade funkcie mikrovlny + gril, používané nádoby musia byť vhodné na použitie v oboch funkciách – mikrovln a grilu.

Hliníkové nádoby a fólie

Predbežne pripravené pokrmy v hliníkových nádobách alebo alobala môžu byť umiestnené v mikrovlnnej rúre iba pri dodržiavaní dole uvedených pokynov:

- Nezabudnite na pokyny výrobcu opísané na každom obale.
- Hliníkové nádoby nemôžu byť vyššie ako 3 cm alebo sa dotýkať stien mikrovlnnej rúry (minimálny odstup sú 3 cm). Každý hliníkový vrchnák musí byť odstránený.
- Umiestnite hliníkový zásobník priamo na otáčacom tanieri. Ak používate železný stojan, položte zásobník na porcelánovom tanieri. Nikdy neumiestňujte zásobník priamo na železnom stojane!
- Čas varenia je dlhší pretože mikrovlny prechádzajú cez potraviny iba zhora. V prípade akýchkoľvek pochybností používajte nádoby určené na použitie v mikrovlnných rúrach.
- Alobal sa môže používať k odrážaniu mikrovln v priebehu procesu rozmrazovania. Jemné potraviny, ako napr. hydina, mleté mäso sa môžu zabezpečiť pred prílišným nahriatím zakrytím jednotlivých okrajov
- Pozor: alobal sa nesmie dotýkať stien mikrovlnnej rúry, aby nedošlo ku skratu.

Pokrievky

Odporúčame používať sklené alebo umelohmotné pokrievky alebo fólie pretože:

1. Môžu znemožniť nadmerné vytváranie pary (najmä počas veľmi dlhého varenia);
2. Čas varenia je kratší;
3. Potraviny nevysychajú;
4. Vôňa potravín nezaniká.

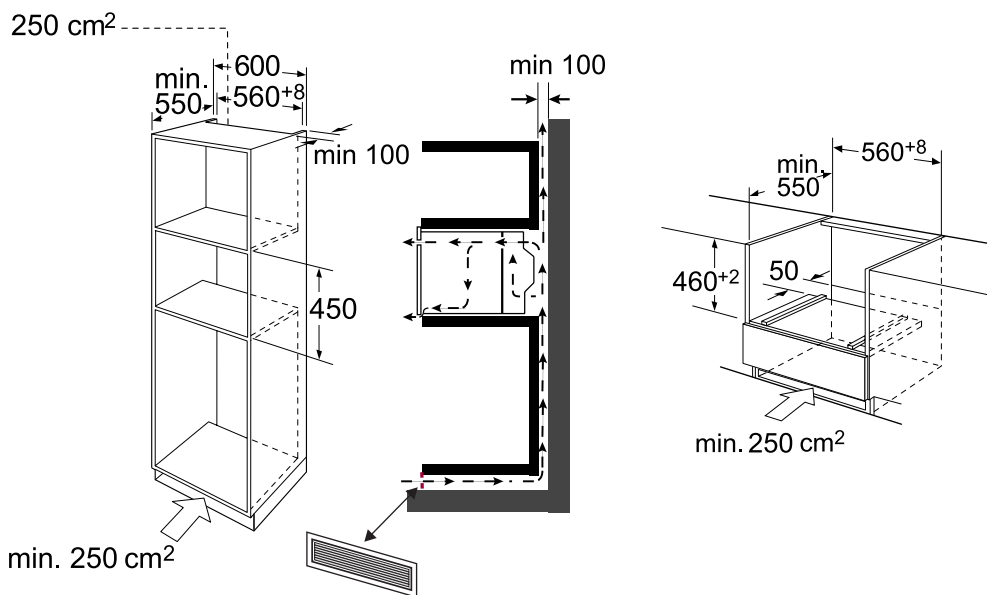
Pokrievka musí mať otvory aby nevznikal tlak. Plastové vrecia musia byť otvorené takisto. Dojčenské fľaše alebo sklenené poháre s jedlom pre dojčatá a iné podobné nádoby sa môžu zahrievať bez vrchnákov/pokrievok, v inom prípade môžu explodovať.

MONTÁŽ ZABUDOVATEĽNÉHO SPOTREBIČA

- 1) Spotrebič je určený výlučne k domácemu používaniu.
- 2) Táto mikrovlnka je určená výlučne na vstavenie do nábytkovej zástavby. Nie je určená na prácu ako voľne stojaci spotrebič na kuchynskej doske alebo na použitie vo vnútri kuchynskej skrinky.
- 3) Nábytková zástavba nemôže mať zadnú stenu. Zozadu spotrebiča sa musí nachádzať voľný kanál k prevodu vzduchu
- 4) Zadný okraj podstavca / montážnej police musí byť namontovaný minimum 100 mm od steny, miestnosti (za spotrebičom sa musí nachádzať medzera)
- 5) Montážna skriňa musí mať vpredu ventilačný otvor s povrchom min 250cm².

Poznámky:

- Ventilačné otvory ani kanál prevodu vzduchu nemôžu byť zakryté.
- Riadnu prácu spotrebiča zaručí správna montáž do zástavby.
- Nábytková zástavba musí byť vyrobená z materiálov odolných voči vysokým teplotám (do 90°C).
- Spotrebič je vybavený zástrčkou a môže byť pripojený iba k riadne inštalovanej zásuvke s uzemnením, pričom zásuvka musí byť ľahko dostupná po správnej inštalácii spotrebiča.
- Sieťové napätie musí byť v súlade s napätím, ktoré je uvedené na firemnom štítku
- V žiadnom prípade sa nesmú používať adaptéry, rozdujky alebo predlžovacie káble. Preťaženie môže zapríčiniť požiar



MONTÁŽ ZABUDOVATEĽNÉHO SPOTREBIČA

Umiestnite spotrebič opatrne vo výklenku a presvedčte sa, že sa nachádza centrálne medzi bočnými stenami nábytku.

Otvorte dverka spotrebiča a pripevnite ho skrutkami, ktoré boli pripojené k výrobku.

Uistite sa, že napájací vodič nie je pritlačený prvkami zástavby.

