

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

Bevor Sie den Geschirrspüler

1 Einschalten des Geräts

→ Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

2 Dosierung der Spülmittel

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.
→ Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

3 Prüfen Sie den Salzstand

→ Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.
→ Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.
→ Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

5 Wählen Sie das Spülprogramm

→ Drücken Sie die Taste, um das gewünschte Programm auszuwählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

→ Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

7 Ausschalten des Geräts


→ Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät

→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

9 Bestandteile des Geräts

→ Sprüharme
→ Besteckkorb
→ Oberer Geschirrkorb
→ Innenrohr
→ Unterer Geschirrkorb
→ Salzbehälter
→ Spülmittelbehälter
→ Ablagen für Becher und Tassen
→ Hauptfilter
→ Verbindung für den Ablaufschlauch
→ Ablaufschlauch
→ Regler

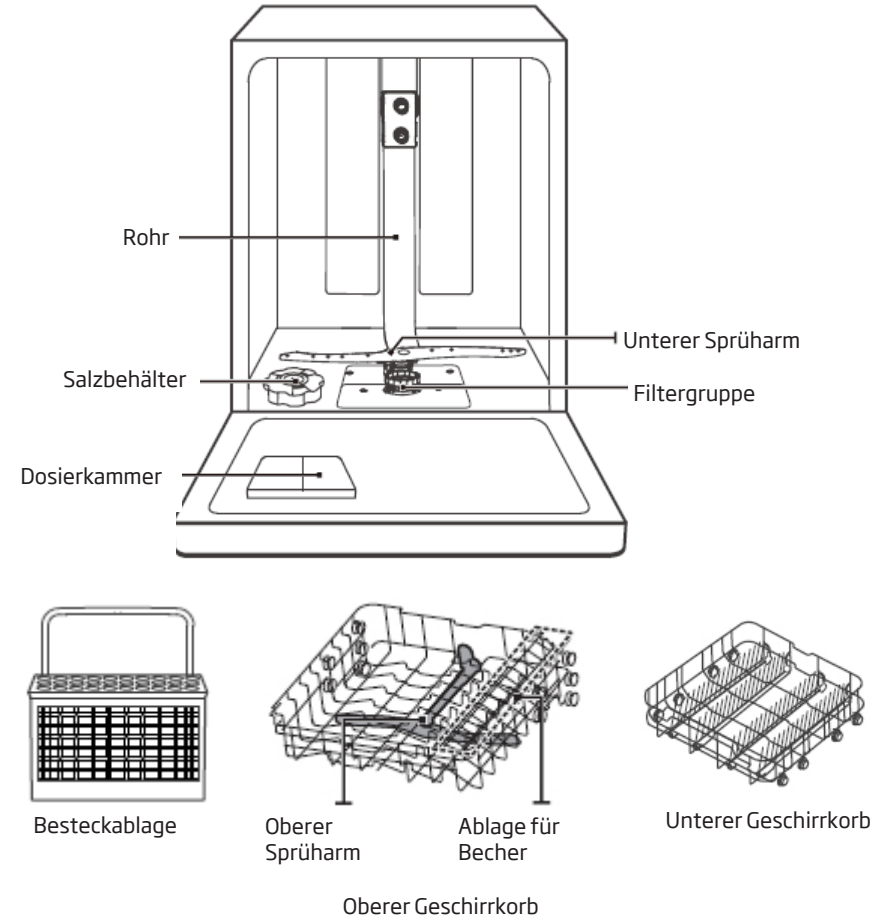

HINWEIS:

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: EGSPV 580 910

Nr.	Bezeichnung des Programms	Temperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Grad der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs						Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
						Vorspülen bei 45 °C	Automatisches Spülen bei 45-55 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 65 °C	Trocknen				
1	Auto	45-55°	Automatische Programmwahl für alle Arten von Verschmutzungen, mit oder ohne eingetrocknete Speisereste	Unterschiedlich	5g/22g (1 Tab)	Vorspülen bei 45 °C	Automatisches Spülen bei 45-55 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 65 °C	Trocknen		150	0,9-1,3	9,5~1,3
2	Intensiv	60°	Stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Speiseresten	Normal verschmutzt	5g/22g (1 Tab)	Vorspülen bei 50 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	165	1,4	16,5
3	**ECO	45°	Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt	Leicht verschmutzt	5g/22g (1 Tab)	Vorspülen	Spülen bei 45 °C	Klarspülen bei 65 °C	Trocknen			205	0,69	9
4	90 Min.	65°	Dient zum Spülen von mittelmäßig verschmutztem Geschirr, das schnell gespült werden muss.	Leicht verschmutzt	27g (1 Tab)	Spülen bei 65 °C	Klarspülen bei 65 °C	Klarspülen bei 65 °C	Trocknen			90	1,15	11,5
5	Kurz	45°	Kurzprogramm für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht getrocknet werden muss.	Leicht verschmutzt	20g	Spülen bei 45 °C	Klarspülen bei 50 °C	Klarspülen bei 55 °C				30	0,7	10

** Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 50242. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.