

Vážení zákazníci,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Zatvorte dverka umývačky, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Stlačením tlačidla vyberte požadovaný program, rozsvieti sa zodpovedajúci indikátor.

6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dverka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča


- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia


- Zariadenie najprv vypnite otvorením dveriek umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchyľnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútorná rúra
- Dolný kôš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

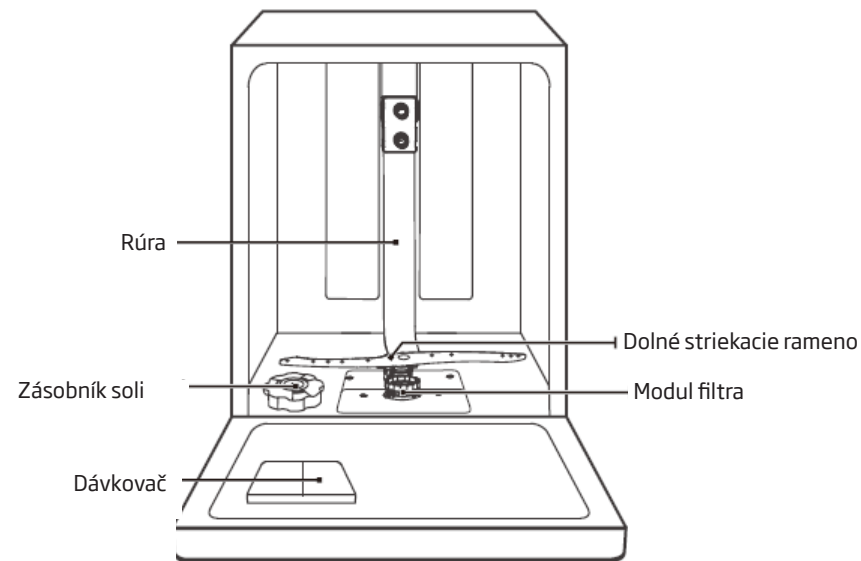

Polica na príbory

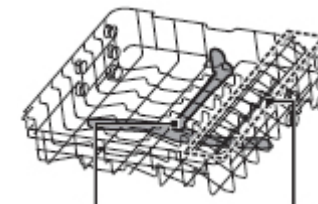

Horné striekacie rameno

Polica na hrnčeky a šálky
Horný kôš

Dolný kôš



POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: EGSPV 580 910

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Intenzita zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- riedku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Auto	45-55°	Automatický výber programu, pre každý typ a intenzitu zašpinenia, bez alebo so zaschnutými zvyškami jedla	Rôzna úroveň	5 g/22 g (1 kus)	Vstupné umývanie na 45 °C	Automatické umývanie na 45-55 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 65 °C	Sušenie		150	0.9-1.3	9.5~1.3
2	Intenzívny	60°	Veľmi špinavý riad so zaschnutými zvyškami jedla	Normálne špinavý riad	5 g/22 g (1 kus)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 70 °C	Sušenie	165	1.4	16.5
3	**ECO	45°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý	Mierne špinavé	5 g/22 g (1 kus)	Vstupné umývanie	Umývanie na 45 °C	Oplachovanie na 65 °C	Sušenie			205	0.69	9
4	90 min	65°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	Mierne špinavé	27 g (1 kus)	Umývanie na 65 °C	Oplachovanie na 65 °C	Oplachovanie na 65 °C	Sušenie			90	1.15	11.5
5	Krátky	45°	Krátky program pre ľahko znečistené riady, ktoré nevyžadujú sušenie	Mierne špinavé	20 g	Umývanie na 45 °C	Oplachovanie na 50 °C	Oplachovanie na 55 °C				30	0.7	10

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 50242. Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.