

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga navodilom za uporabo pomivalnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom pomivalnega stroja na vtičnico napeljave je potrebno odstraniti transportno zaščito. Pomivalni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno namestite.

1 Vklp naprave

- Zaprite vrata pomivalnega stroja, pritisnite gumb za napajanje. Prižge se indikator vklopa.

2 Doziranje detergenta

- Pritisnite gumb na pritisk, da odprete dozirnik za detergent.
- Napolnite zbiralnik detergentov.

3 Preverite raven soli

- Napolnite zbiralnik z regenerativno soljo, če se prižge primerna označba na upravljalnem panelu.

4 Napolnite pomivalni stroj s posodo

- Odstranite vse koščke umazanije.
- Namestite posodo v primernih košarah glede na določila, ki se tičejo napolnitve.
- Priporoča se, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo.

5 Izberite program pomivanja

- Pritisnite gumb, da izberete želeni program, zasveti ustrezní indikator.

6 Zagon pomivalnega stroja

- Zaprite vrata pomivalnega stroja.
- Pomivalni stroj začne svoj cikel.

7 Izklp naprave


- Izklpote napravo z gumbom On/Off.

8 Zlaganje posode iz naprave


- Po izklpu naprave odprite vrata pomivalnega stroja in počakajte približno 15 minut, preden začnete zlagati ven posodo, saj to dodatno pospeši proces sušenja posode. Razgreta posoda je bolj občutljiva in lahko počí.

9 Elementi naprave

- Razpršilne roke
- Košek za jedilni pribor
- Zgornja košara
- Notranja cev
- Spodnja košara
- Vsebnik za sol
- Dozirna posodica za detergent
- Police za lončke in skodelice
- Glavni filter
- Cev za dotok vode
- Odtočna cev za vodo
- Regulator

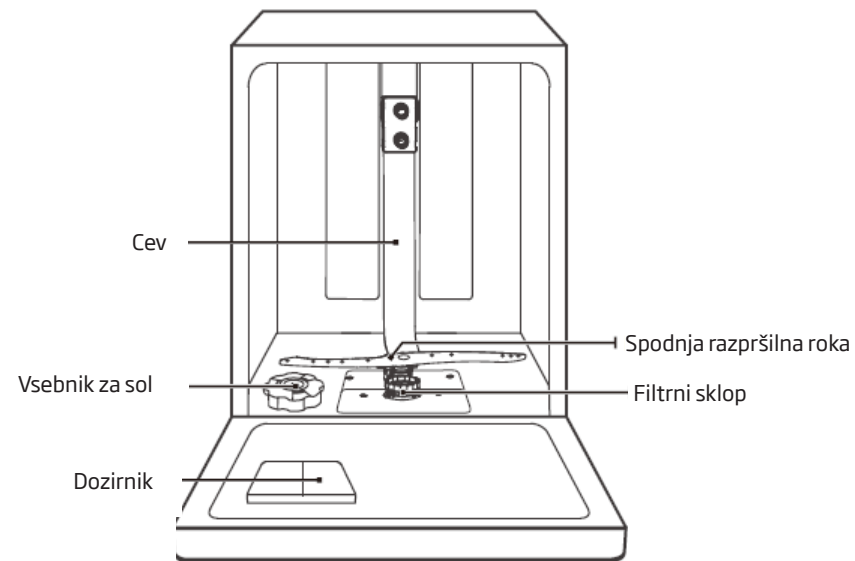

Polica za jedilni pribor

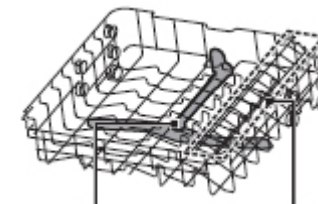

Zgornja razpršilna roka



Polica za skodelice



Spodnja košara

Zgornja košara



POZOR: Ilustracije služijo zgolj informativnim namenom. Posamezni modeli se lahko med seboj razlikujejo.

TABELA PROGRAMOV POMIVALNEGA STROJA: EGSPV 580 910

Z.Š.	Ime programa	Temp. Nastavljena [°C]	Vrsta umazanije	Nivo umazanije	Količina detergenta	Opis cikla						Čas trajanja programa (min.)*	Poraba električne energije (kWh)*	Poraba vode (l)*
						Predpomivanje pri 45 °C	Avtomatsko pomivanje pri 45-55 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 65 °C	Sušenje	Sušenje			
1	Avto	45-55 °	Avtomatska izbira programa za vse vrste umazanij, z ali brez zasušeni ostankov jedi na posodah	Različne ravni	5 g/ 22 g (1 kos)	Predpomivanje pri 45 °C	Avtomatsko pomivanje pri 45-55 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 65 °C	Sušenje		150	0.9-1.3	9.5~1.3
2	Intenzivni	60°	Zelo umazana posoda z ostanki jedi, ki so se zasušili	Običajno umazano	5g/22 g (1 kos)	Predpomivanje pri 50 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 70 °C	Sušenje	165	1.4	16.5
3	**ECO	45°	Steklena posoda, porcelan - manj umazano	Rahlo umazano	5g/22 g (1 kos)	Predpomivanje	Pomivanje pri 45 °C	Splakovanje pri 65 °C	Sušenje			205	0.69	9
4	90 min	65°	Služi pomivanju srednje umazanih posod ali posode, ki zahtevajo hitro pomivanje.	Rahlo umazano	27 g (1 kos)	Pomivanje pri 65 °C	Splakovanje pri 65 °C	Splakovanje pri 65 °C	Sušenje			90	1.15	11.5
5	Kratek	45°	Kratek program za rahlo umazano posodo, ki ne potrebuje sušenja.	Rahlo umazano	20 g	Pomivanje pri 45 °C	Splakovanje pri 50 °C	Splakovanje pri 55 °C				30	0.7	10

** Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna z EN 50242. Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorijskih pogojih. Dejanske vrednosti lahko nekoliko odstopajo.