

Štovani Klijenti!

Skraćene upute su prilog uputama za uporabu perilice posuđa. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja perilice

posuđa u električnu mrežu ukloniti transportnu zaštitu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne montaže.

1 Uključivanje uređaja

- Zatvoriti vrata, pritisnuti tipku napajanje. Uključuje se pokazatelj napajanja.

2 Doziranje deterdženata

- Pritisnuti klapnu za otvaranje odjeljka za deterdžent.
- Napuniti odjeljke za deterdžente.

3 Provjeriti razinu soli

- Napuniti spremnik soli, ako se zapali odgovarajuća oznaka na upravljačkoj ploči.

4 Perilicu napuniti posuđem

- Ukloniti veće ostatke.
- Posude slagati u odgovarajuće košare u skladu s uputama o punjenju perilice.
- Preporučujemo da prvo napunite donju, a nakon toga gornju košaru.

5 Izabrati program pranja

- Izabrati program, na zaslonu se pali lampica programa.
- Da biste postavili vrijeme odgode, pritisnite gumb (3h / 6h / 9h / 12h).

6 Pokretanje perilice

- Zatvoriti vrata perilice posuđa.
- Perilica počinje svoj ciklus pranja.

7 Isključivanje uređaja


- Isključiti uređaj tipkom uključeno/isključeno.

8 Vađenje posuđa iz uređaja

- Nakon isključenja uređaja otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta prije pražnjenja, što će dodatno ubrzati proces sušenja posuđa. Zagrijano posuđe brže puca.

9 Elementi uređaja

- Okretni raspršivači vode (mlaznice)
- Košara pribora za jelo
- Gornja košara
- Unutrašnje crijevo
- Donja košara
- Spremnik za sol
- Odjeljak za deterdžent
- Pretinci za šalice i šalice za kavu
- Glavni filter
- Priključak crijeva za dovod vode
- Crijevo za odvod vode
- Regulator

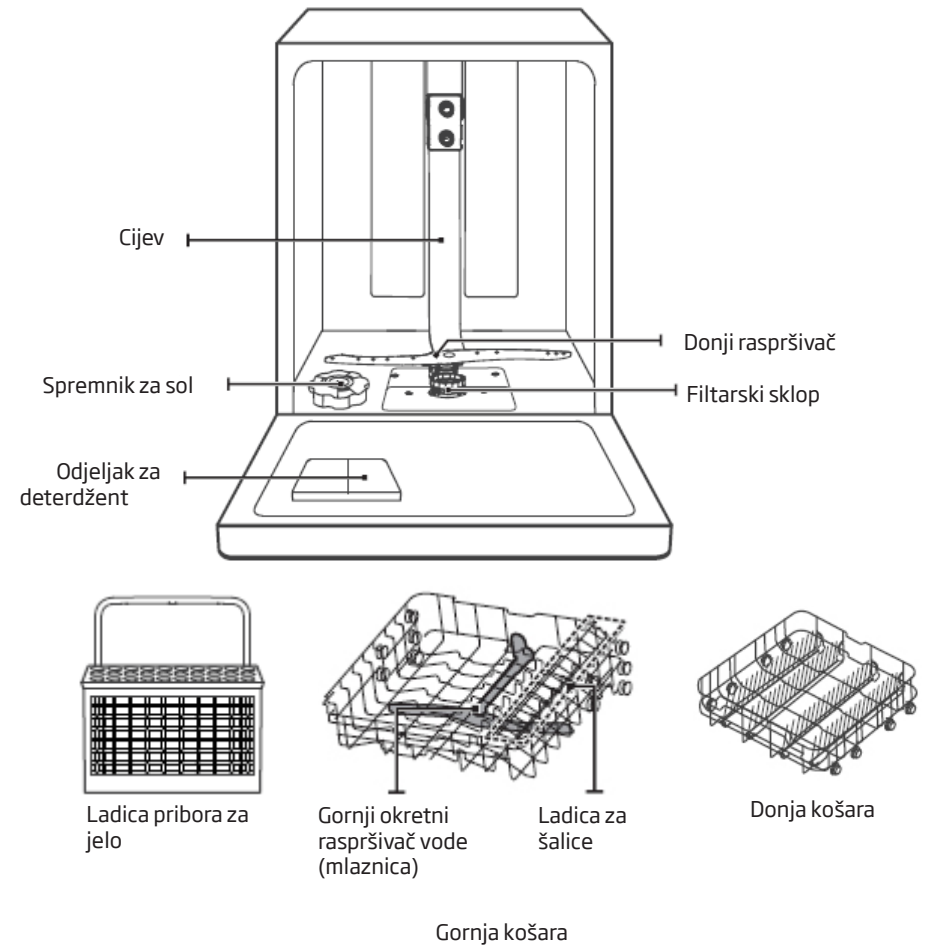

POZOR: Slike služe samo kao ilustracije. Pojedini modeli se mogu od sebe razlikovati.

TABELA PROGRAMA PERILICE POSUĐA: EGSP 560 910 E

Red. br.	Naziv programa	Temp. tvornička [°C]	Vrsta zaprljanja	Razina zaprljanja	Količina deterđenta	Opis ciklusa						Vrijeme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*
1	Intenzivan	60°	Jako zaprljano posuđe sa sasušanim ostacima hrane	Normalno zaprljano	5g/25g (1 komada)	Pretpranje na 50 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje	165	1,4	16,5
2	Uobičajeni	55°	Za uobičajeno zaprljano posuđe, na primjer lonce, tanjure, čaše te manje zaprljane tave.	Normalno zaprljano	5g/25g (1 komada)	Predpranje na 45 °C	Pranje na 55 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje		175	1,3	15
3	**ECO	45°	Staklene, porculanske zdjele – malo zaprljane	Lako zaprljano	5g/25g (1 komada)	Predpranje	Pranje na 45 °C	Ispiranje na 62 °C	Sušenje			205	0,69	9
4	Staklo	40°	Za manje zaprljano posuđe za posluživanje i staklo	Lako zaprljano	5g/25g (1 komada)	Pretpranje	Pranje na 40 °C	Ispiranje	Ispiranje na 60 °C	Sušenje		125	0,9	14,5
5	90 min	65°	Služi za pranje srednje zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje.	Lako zaprljano	30g (1 komad)	Pranje na 65 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje			90	1,15	11,5
6	Kratko	45°	Za manje zaprljane posude kao čaše, kristal i delikatni porculan.	Lako zaprljano	25g	Pranje na 45 °C	Ispiranje na 50 °C	Ispiranje na 55 °C				30	0,7	10

** Standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 50242. To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje

* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Rezultati mogu varirati ovisno o količini i zaprljanosti posuđa, tvrdoći vode, količini deterđenta itd.