

## Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bevor Sie den Geschirrspüler an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

1. Salzbehälter
2. Spülmittelbehälter
3. Sprüharme
4. Filtergruppe
5. Tassenablage
6. Besteckhalter

### 1 Einschalten des Geräts

- Ein-/Aus-Taste drücken. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

### 2 Dosierung der Spülmittel

- Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.
- Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

### 3 Prüfen Sie den Salzstand

- Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

### 4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

- Entfernen Sie größere Verschmutzungen.
- Räumen Sie das Geschirr in den Korb und beachten Sie dabei die Anweisungen für die Beladung.

### 5 Wählen Sie das Spülprogramm

- Nach der Wahl des Spülprogramms leuchtet die Kontrollleuchte auf.
- Drücken Sie anschließend die Taste Start / Pause und der Spülvorgang beginnt.

### 6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

- Die Start/Pause-Taste drücken.
- Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

### 7 Ausschalten des Geräts


- Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

### 8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät

- Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

### 9 Bestandteile des Gerätes

- Salzbehälter
- Spülmittelbehälter
- Besteckkorb
- Filtergruppe
- Klarspülerspender
- Sprüharme
- Tassenablage
- Korb
- Anschlussstück für den Zulaufschlauch
- Anschlussstück für den Ablaufschlauch

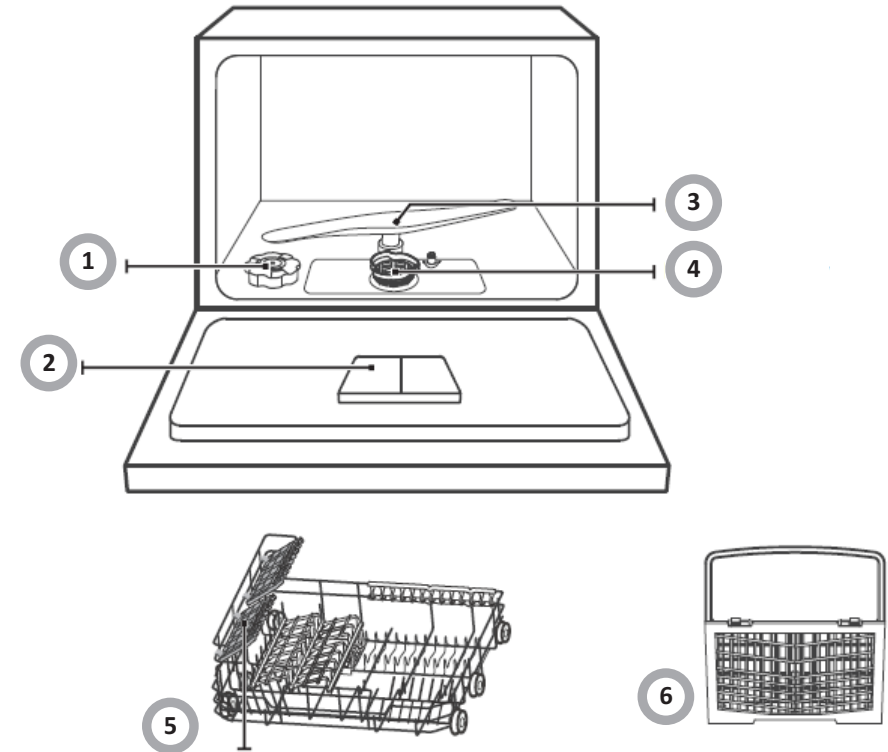

#### HINWEIS:

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: GSPT 526 910-1 W

Nr.	Name des Waschprogramms	Standardtemperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Stufe der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs						Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
1	Intensiv	70°	Stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Speiseresten	stark verschmutzt	3g/15g	Vorspülen bei 50 °C	Spülen bei 70 °C	Spülen	Spülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	140	1.2	9.6
2	Universal	60°	Für mittelmäßig verschmutztes Geschirr wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Bratpfannen.	normal verschmutzt	3g/15g	Vorspülen	Spülen bei 60 °C	Spülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen		120	1.05	7.7
3	**ECO	45°	Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt	Leicht verschmutzt	18g	Vorspülen	Spülen bei 45 °C	Klarspülen bei 65 °C	Trocknen			230	0.609	6.5
4	Glas	45°	Dient zum Spülen von leicht verschmutztem Geschirr und Glas.	Leicht verschmutzt	18g	Spülen bei 45 °C	Spülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen			75	0.65	5.8
5	90 Min.	65°	Dient zum Spülen von leicht verschmutztem Geschirr und Glas.	Leicht verschmutzt	18g	Spülen bei 65 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen		90	1.1	6.6
6	Schnell	40°	Für leicht verschmutztes Geschirr wie Gläser, Kristall und feines Porzellan.	Leicht verschmutzt	15g	Spülen bei 40 °C	Klarspülen	Klarspülen				30	0.5	5.8

\*\* Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 50242. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

\* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.

### Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bevor Sie den Geschirrspüler an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

#### 1 Einschalten des Geräts

→ Ein-/Aus-Taste drücken. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

#### 2 Dosierung der Spülmittel

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.

→ Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

#### 3 Prüfen Sie den Salzstand

→ Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

#### 4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.

→ Räumen Sie das Geschirr in den Korb und beachten Sie dabei die Anweisungen für die Beladung.

#### 5 Wählen Sie das Spülprogramm

→ Nach der Wahl des Spülprogramms leuchtet die Kontrollleuchte auf.

→ Drücken Sie anschließend die Taste Start / Pause und der Spülvorgang beginnt.

#### 6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

→ Die Start/Pause-Taste drücken.

→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

#### 7 Ausschalten des Geräts

→ Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

#### 8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät

→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

#### 9 Bestandteile des Gerätes

→ Salzbehälter

→ Spülmittelbehälter

→ Besteckkorb

→ Filtergruppe

→ Klarspülerspender

→ Sprüharme



→ Tassenablage

→ Korb

→ Anschlussstück für den Zulaufschlauch

→ Anschlussstück für den Ablaufschlauch

1. Salzbehälter
2. Spülmittelbehälter
3. Sprüharme
4. Filtergruppe
5. Tassenablage
6. Besteckhalter

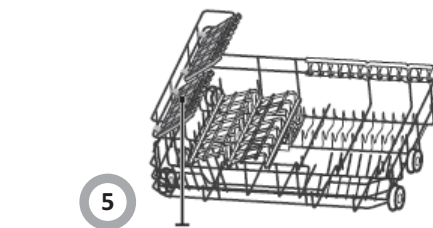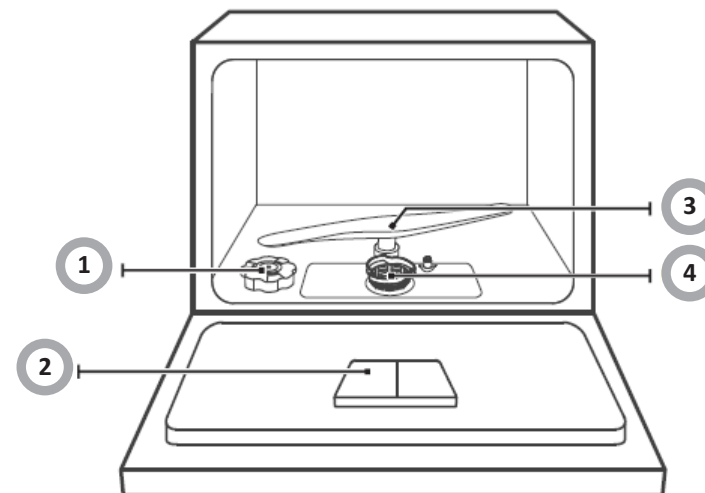

**HINWEIS:** Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: GSPT 526 910-1 W

Nr.	Name des Waschprogramms	Standardtemperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Stufe der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs						Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
						Vorspülen	Spülen bei	Spülen	Spülen	Klarspülen bei	Trocknen			
1	Intensiv	70°	Stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Speiseresten	stark verschmutzt	4g/10g	Vorspülen bei 50 °C	Spülen bei 70 °C	Spülen	Spülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	140	1.2	9.6
2	Universal	60°	Für mittelmäßig verschmutztes Geschirr wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Bratpfannen.	normal verschmutzt	4g/10g	Vorspülen	Spülen bei 60 °C	Spülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen		120	1.05	7.7
3	**ECO	45°	Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt	Leicht verschmutzt	14g	Vorspülen	Spülen bei 45 °C	Klarspülen bei 65 °C	Trocknen			230	0.613	6.5
4	Glas	45°	Dient zum Spülen von leicht verschmutztem Geschirr und Glas.	Leicht verschmutzt	14g	Spülen bei 45 °C	Spülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen			75	0.65	5.8
5	90 Min.	65°	Dient zum Spülen von leicht verschmutztem Geschirr und Glas.	Leicht verschmutzt	14g	Spülen bei 65 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen		90	1.1	6.6
6	Schnell	40°	Für leicht verschmutztes Geschirr wie Gläser, Kristall und feines Porzellan.	Leicht verschmutzt	12g	Spülen bei 40 °C	Klarspülen	Klarspülen				30	0.5	5.8

\*\* Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

\* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.