

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznamte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před připojením myčky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky. Myčku uveďte do provozu teprve po jejím správném nainstalování.

1 Zapnutí zařízení

- Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení. Rozsvítí se ukazatel zapnutí.

2 Dávkování detergentů

- Stiskněte západku, abyste otevřeli dávkovač detergentu.
- Napiňte dávkovač detergentů.

3 Zkontrolujte hladinu soli

- Napiňte zásobník regenerační soli, pokud se rozsvítí příslušná kontrolka na ovládacím panelu.

4 Do myčky vložte nádobí

- Odstraňte větší nečistoty.
- Nádobí vložte do příslušných košů podle pokynů k naplnění myčky.
- Doporučujeme nejprve naplnit spodní koš, pak horní.

5 Vyberte mycí program

- Vyberte program; na displeji se rozsvítí kontrolka programu.

6 Uvedení myčky do provozu

- Zavřete dvířka myčky.
- Myčka zahájí svůj cyklus.

7 Vypnutí zařízení

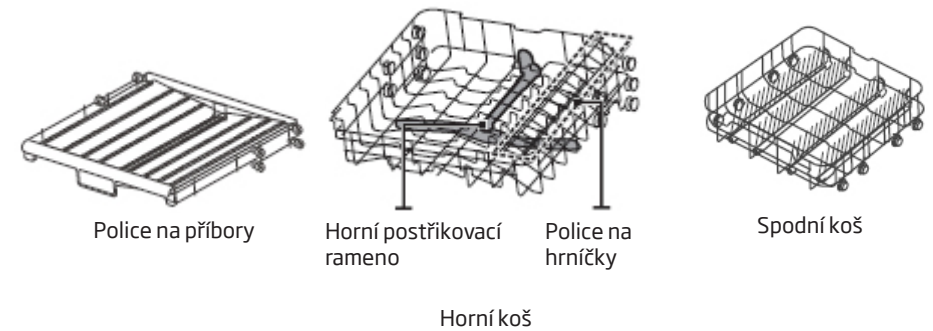
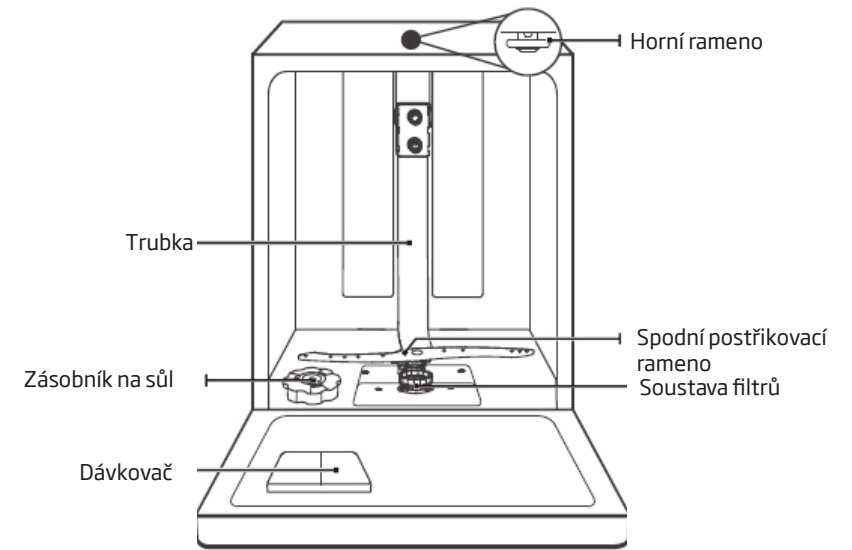
- Zařízení vypnete tlačítkem On/Off.

8 Vyjmutí nádobí ze zařízení

- Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, než vyjmete nádobí, navíc to urychlí proces sušení nádobí. Zahřáté nádobí je náchylnější na praskání.

9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Koš na příbory
- Horní koš
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Police na hrníčky a šálky
- Hlavní filtr
- Spojky přívodní hadice
- Odtoková hadice
- Regulátor

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou vzájemně lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: GSP 544 910 E

P.č.	Název programu	Teplota implicitní	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba Elektrické energie [kWh]	Spotřeba vody (l)*
		[°C]												
1	Auto	55–65°	Automatický výběr programu, pro každý druh znečištění se zaschnutými zbytky jídla nebo bez nich	Různá úroveň	35 g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí při 45 °C	Automatické mytí 55–65 °C	Oplach	Oplach	Oplach při 55-62 °C	Sušení	120-210	1.05-1.55	10-16.5
2	Intenzivní	60°	Velmi znečištěné nádobí se zaschnutými zbytky jídla	Normálně znečištěné	5 g/30 g (1 nebo 3 kusy)	Předběžné mytí při 50 °C	Mytí při 60 °C	Oplach	Oplach	Oplach při 62 °C	Sušení	205	1.65	16.5
3	Normální	55°	Slouží pro mytí středně znečištěného nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a lehce znečištěné pánve.	Normálně znečištěné	5 g/30 g (1 nebo 3 kusy)	Předběžné mytí při 45 °C	Mytí při 55 °C	Oplach	Oplach	Oplach při 58 °C	Sušení	175	1.45	16.5
4	**ECO	50°	Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné	Lehce znečištěné	5 g/30 g (1 nebo 2 kusy)	Mytí při 50 °C	Oplach	Oplach při 48 °C	Sušení			200	0.83	9.9
5	Sklo	40°	Slouží pro mytí lehce znečištěného nádobí a skla.	Lehce znečištěné	5 g/30 g (1 nebo 3 kusy)	Předběžné mytí 40 °C	Mytí při 50 °C	Oplach	Oplach při 50 °C	Sušení		125	0.9	13.5
6	90 min.	55°	Slouží pro mytí středně znečištěného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	Lehce znečištěné	35 g (1 kus)	Mytí při 55 °C	Oplach	Oplach při 50 °C	Sušení			90	0.89	10.3
7	Krátký	40°	Krátký program pro lehce špinavé nádobí, které nevyžaduje sušení	Lehce znečištěné	25 g	Mytí při 40 °C	Oplach při 40 °C	Oplach při 55 °C				30	0.78	11
8	Namáčení	--	Slouží pro samočištění myčky.	--	--	Předběžné mytí						15	0.02	4

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 50242. Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také neúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Hodnoty délky trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody uvedené v tabulce byly stanoveny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít určité odchylky.