

**Sehr geehrter Kunde!**

Die verkürzte Bedienungsanleitung gilt als Anlage zur Bedienungsanleitung der Waschmaschine. Vor der Benutzung des Gerätes sollte man sich genau mit dessen Bedienungsanleitung, vor allem mit den Bemerkungen und Hinweisen zur sicheren Benutzung vertraut machen.

Vor dem Anschluss des Waschautomaten an die Netzversorgung müssen alle Transportsicherungen unbedingt entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine erst nach der ordnungsgemäßen Installation in Betrieb nehmen.

Feinwäsche, Synthetika, Wolle dürfen nur in den dafür bestimmten Waschprogrammen gewaschen werden. Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, (siehe Seite 2), nicht hinausgeht..

Die ordnungsgemäße Bedienung der Waschmaschine verlängert deren Lebensdauer und daher ist es darauf zu achten, dass die Dichtung der Trommel trocken bleibt (nach dem Waschvorgang die Waschmaschinentür nicht schließen). Die Waschmaschine darf nur mit feinen Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

**1 Vorbereitung der Wäsche**



- Innentaschen der Wäschestücke leeren.
- Reißverschlüsse schließen.
- Kleine Gegenstände in Waschsäckchen legen.
- Die Waschmaschinentür durch Drücken des Griffs von der Innenseite öffnen.
- Sortierte Wäsche in die Waschmaschine legen:
  - Baumwolle - maximal gefüllte Trommel.
  - Synthetik - maximal halb gefüllte Trommel.
  - Seide, Wolle - maximal 1/3 gefüllte Trommel.
- Die Waschmaschinentür schließen, die Tür zum Gehäuse drücken.

**2 Dosierung des Waschmittels**

- Das Waschmittelfach öffnen und am Griff ziehen.
- Das Waschmittel in der vom Hersteller vorgegebenen Menge ins richtige Waschmittelfach einschütten oder einfüllen.
- Das Veredelungsmittel - (z.B. Weichspüler) einfüllen, das Waschmittelfach wählen.

**II** Waschmittelfach für das Waschmittel für die HAUPTWÄSCHE.

**⊗** Waschmittelfach für den Weichspüler und sonstige flüssige Sondermittel.

**I** Waschmittelfach für das Waschmittel für die VORWÄSCHE.

**☼** OptiDose - automatyczne dozowanie detergentu (plynnego) \*

- Automatische Dosierung es Waschmittels erfolgt mit der Taste OptiDose. Mit dieser Taste kann die Dosis des Waschmittels - klein, mittel, groß - gewählt oder das System ausgeschaltet werden.
- Um die automatische Entnahme des Weichspülers in der Waschmaschine mit Opti Dose auszuschalten, die Taste OptiDose über 3 Sekunden ununterbrochen drücken. Durch erneutes Anhalten der Taste über 3 Sekunden wird erneut eine automatische Dosierung des Weichspülers eingeschaltet.

\* In ausgewählten Modellen vorhanden.

**3 Auswahl des Waschprogramms**

- Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen.
- Das Programm an eigene Bedürfnisse anpassen - man kann die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit ändern und zusätzliche Funktionen einschalten.
- Zusätzliche Funktionen - geschildert in der "Tabelle der Waschprogramme" (Siehe: Seite 2).

**4 Start des Waschvorgangs**


- Die Waschmaschinentür schließen.
- Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, siehe Seite 2, nicht hinausgeht. (siehe Seite 2).
- Zusätzliche Funktionen auswählen die Waschparameter ändern - je nach den Bedürfnissen.
- Im Display Fertig in im Bereich von 1 bis 24 Stunden wählen.
- Anschließend die Taste START/PAUSE drücken.

**5 Ende des Waschvorgangs**


- Das Ende des Waschprogramms wird mit einem Tonsignal signalisiert (soweit dieses aktiv ist). Im Display wird das Symbol END angezeigt, die Diode Türverriegelung erlischt.
- Den Wasserhahn schließen.
- Die Waschmaschine ausschalten.
- Die Waschmaschine von der Stromversorgung trennen.
- Die Waschmaschine öffnen und die Wäsche entnehmen. Nach Herausnehmen der Wäsche die Waschmaschinentür nicht schließen - die Dichtung der Trommel trocknet besser. Das Waschmittelfach nicht fest schließen.



1. Waschmittelfach
2. Trommel
3. Programmknopf
4. Bedienfeld / Display
5. Griff
6. Abdeckung des Pumpenfilters

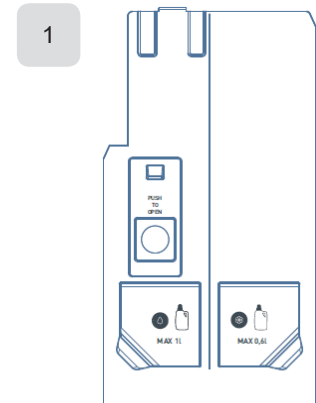



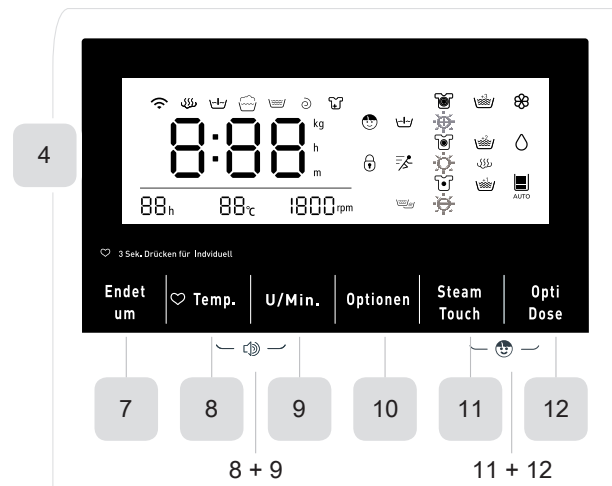


Das System Add+ wird aktiviert, indem die Taste Pause über ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten wird.



7. Taste Fertig in
8. Taste Temperatur
9. Taste Schleudern
10. Taste Optionen
11. Taste Steam Touch
12. Taste Opti Dose

8+9. Einschalten / Ausschalten des Tons  
11+12. Kindersicherung Child Lock

TABELLE DER PROGRAMME FÜR DIE WASCHMASCHINE: WA484100W (WMAD5 8143C2BWD0W)

Nr.	Name des Waschprogramms	Standardtemperatur [°C]	Standard Schleudergeschwindigkeit [Umdrehungen/Min.]	Max. Beladung [kg]	Verfügbare zusätzliche Funktionen				Waschmittelfach			Zeit [h:min]	Energieverbrauch [wh]	Wasserverbrauch [l]	Anzahl der Spülvorgänge	Empfehlungen zur Art der Wäsche
					Vorwäsche	Zeit sparen	Extra Spülen	Steam	Vorwäsche I	Hauptwäsche II	Weichmittel					
1	Baumwolle	40°	1400	8.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	789	62	2	Stark oder mittelstark verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und Kinderwäsche, die Kochen erfordert.
2	Baumwolle Eco 	60°	1400	8.0					✗	●	○	04:34	700	54	2	Mittelstark oder stark verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Bettwäsche, Tischwäsche, Unterwäsche, Handtücher, Leinen.
3	Täglich 58' 	60°	1400	2.0				✓	✗	●	○	00:58	588	18	1	Volles und effizientes Waschen unter einer Stunde. Eines der kürzesten Waschprogramme auf dem Markt. Komfort und Zeitersparnis für den Benutzer.
4	Hemden	40°	800	4.0	✓		✓	✓	○	●	○	01:14	555	50	3	Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik oder synthetischen Mischungen (Hemden, Blusen).
5	Fitness	30°	1000	4.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:42	374	38	2	Sport- und Freizeitkleidung aus Mikrofiber.
6	Outdoor	30°	800	4.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:13	365	38	2	Sonderprogramm für die Oberbekleidung, Sportkleidung, oft wasserabweisend. Bei diesem Waschprogramm kann eine flüssige hydrophobe Schicht in das Waschmittelfach für den Weichspüler dazu gegeben werden. Steigert den wasserabweisenden Charakter der Kleidung.
7	Dunkle Wäsche	40°	1000	4.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:08	573	50	3	Leicht oder mittelstark verschmutzte Feinwäsche aus Synthetik oder aus synthetischen Baumwolle-Mischungen.
8	Synthetik	40°	800	4.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:59	559	50	3	Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik, Buntwäsche, Leinen.
9	Selbstreinigung	90°	600	-					✗	✗	✗	01:18	547	14	2	Sonderwaschprogramm, bei dem (ohne Waschgut) die innere und äußere Trommel (90-95°C) ausgekocht und die Allergene sowie Pathogene wie Pilze, Schimmel, Bakterien beseitigt werden.
10	Klarspülen	-	1400	8.0					✗	✗	○	00:20	65	20	1	Programm zum Spülen mit Veredelungsmitteln (z.B. mit antielektrostatischen Mitteln, Weichspülern). Bei sehr feinen Stoffen ist die Zahl der Umdrehungen zu reduzieren.
11	Handwäsche	30°	600	4.0	✓		✓		○	●	○	01:12	354	38	2	Sehr feine Stoffe.
12	Wolle 	40°	600	2.0			✓		✗	●	○	01:07	430	36	2	Hinweis: Die Kleidung aus Wolle, deren Waschen in der Waschmaschine verboten ist und demzufolge mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet ist, darf in der Waschmaschine nicht gewaschen werden.
13	Feinwäsche	30°	600	2.5			✓		✗	●	○	00:50	269	29	2	Sehr feine Stoffe, z.B. Seide.
14	Express 15' 	Kaltes Wasser	800	2.0			✓		✗	●	○	00:15	46	18	1	Leicht verschmutzte, verschwitzte Kleidung aus Baumwolle und Leinen. Hinweis: Durch eine kurze Waschzeit ist es erforderlich, weniger Waschmittel im Vergleich zu anderen Waschprogrammen zu verwenden.
15	Anti-Allergie	60°	800	4.0	✓				○	●	○	04:41	1083	88	4	Dieses Waschprogramm dient zum Waschen der Kleidung von Personen mit empfindlicher Haut, z.B. Kinderkleidung bestimmt.
16	Favoriten 	Zum Speichern oft verwendeter individueller Einstellungen der Waschprogramme.														

\* Standard-Waschprogramme Baumwolle bei 60 °C und 40 °C. Es sind Waschprogramme, die für normal verschmutzte Wäsche geeignet sind. Zugleich handelt es sich dabei um die effektivsten Waschprogramme hinsichtlich des gesamten Strom- und Wasserverbrauchs für die Wäsche dieser Art.

HINWEIS: Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

HINWEIS: Die angegebene Dauer stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann von der tatsächlichen Waschkdauer je nach der Temperatur und dem Wasserdruck, der Größe der Waschgutes usw. abweichen. Die Zeit wird automatisch während des Waschvorgangs aktualisiert, ein zeitweiliges Einfrieren und Zeitsprünge sind möglich.

○ Ein Waschmittel oder einen Weichspüler verwenden, soweit dies erforderlich ist.

● Erforderlich ist ein Waschmittel, ohne das das Waschen unwirksam ist.

✗ Es ist unmöglich, ein Waschmittel oder einen Weichspüler zu verwenden.